


Multi Mech

Механический подъемник для
складных фасадов

Руководство по сборке

Видео по монтажу

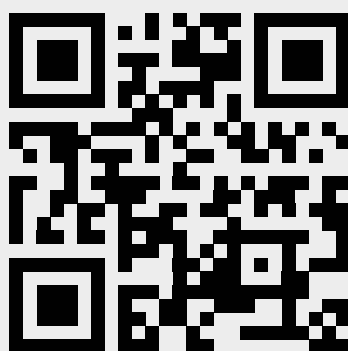

**Сканируйте QR -
код**

Пояснения

Для корпуса с одной полкой
Для корпуса с двумя полками
Для фасадов из алюминиевого профиля


Содержание


Комплектующие	1
Технические размеры	2 - 4
Использование шаблонов	5 - 6
Установка	7 - 12
Общая регулировка	13
Регулировка мощности подъемника	14
Регулировка доводчика	15
Регулировка угла открывания	16
Монтаж для фасадов с алюминиевыми рамками	17 - 20

Высота корпуса [мм]	Масса двух фасадов, гр.					
	Силовой блок [A1]		Силовой блок [B1]		Силовой блок [C1]	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
1001-1040	2300	5000	5000	9000	9000	14500
901-1000	2400	5500	5500	9500	9500	15000
861-900	2500	6000	6000	11000	11000	17000
801-860	2600	6500	6500	11500	11500	18000
761-800	2800	7200	7200	12500	12500	19000
721-760	2900	7500	7500	13000	13000	19500
701-720	3200	8000	8000	14000	14000	21000
651-700	3500	8500	8500	14500	14500	21500
601-650	4000	9000	9000	16000	16000	24000
561-600	4500	10000	10000	17000	17000	25000
501-560	5000	10500	10500	17500	17500	27000
480-500	5500	11500	11500	20000	20000	29000


Высота корпуса [мм]	Длина плеча [мм]
860 - 1040	345
700 - 859	237
600 - 699	195
480 - 599	145

Комплектующие

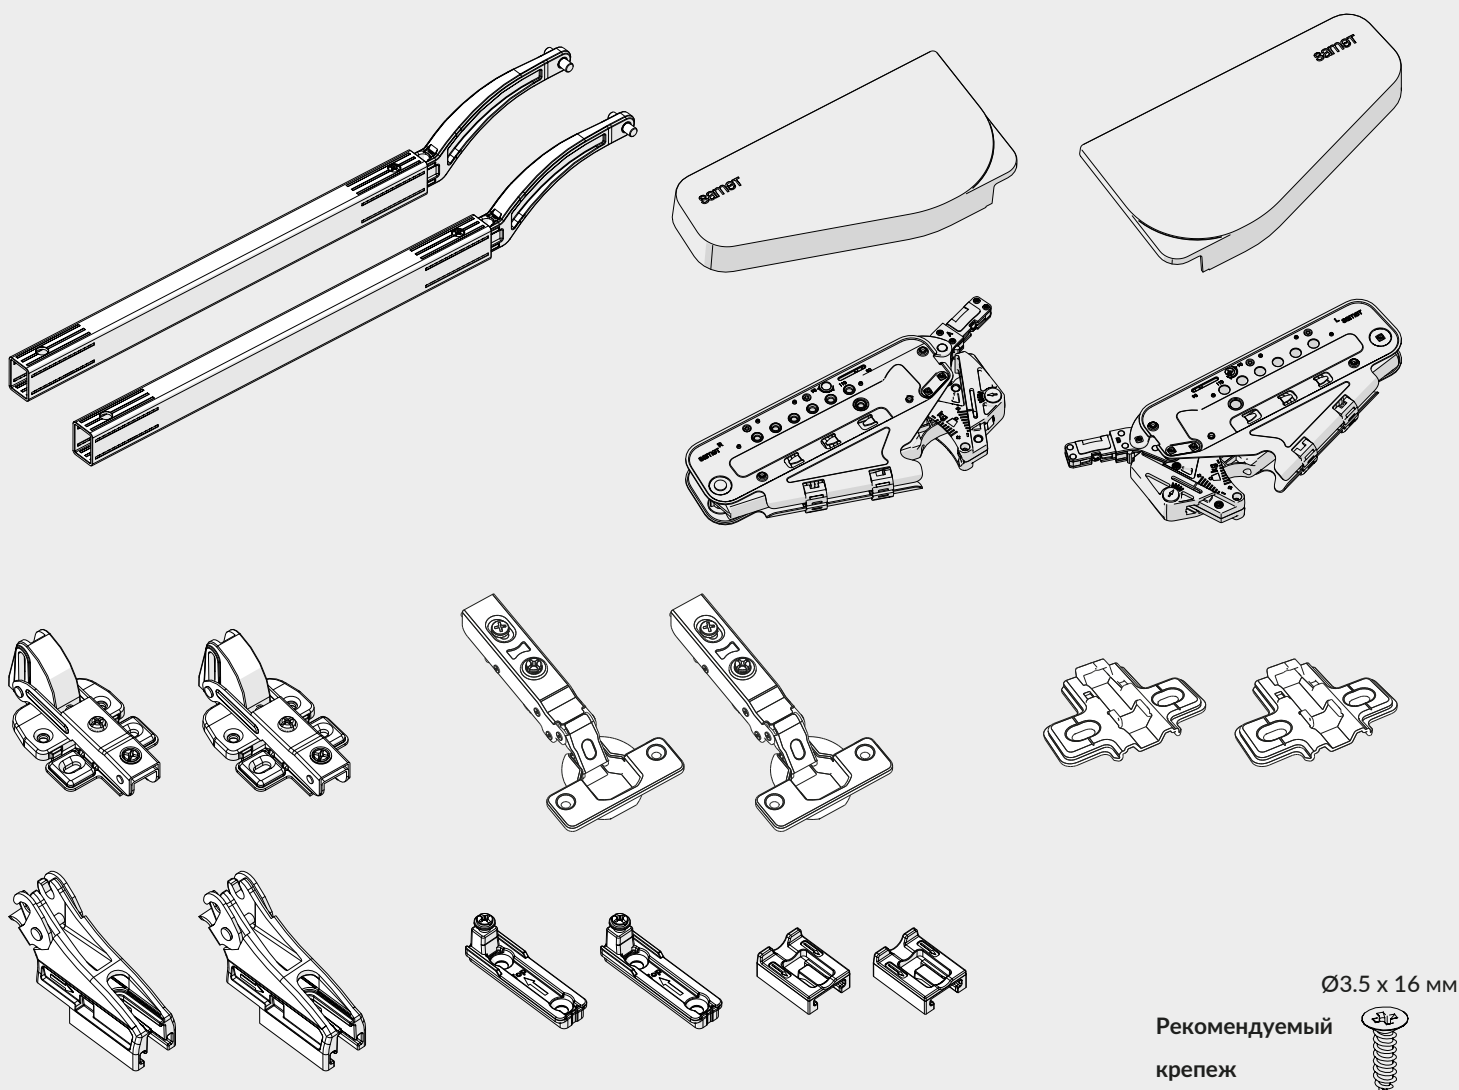

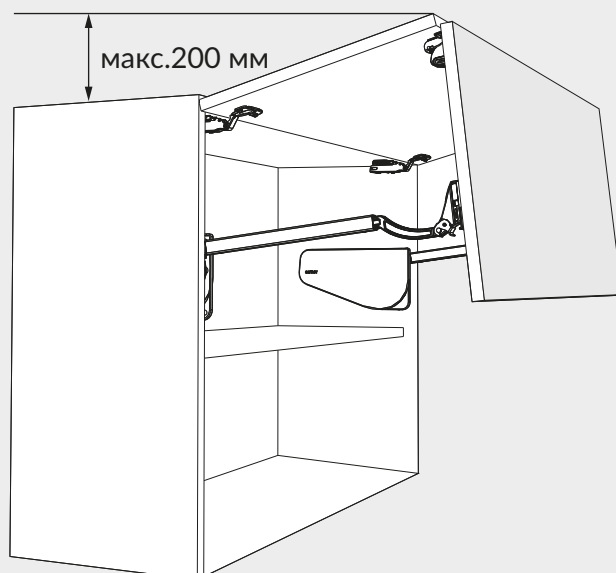


Технические размеры

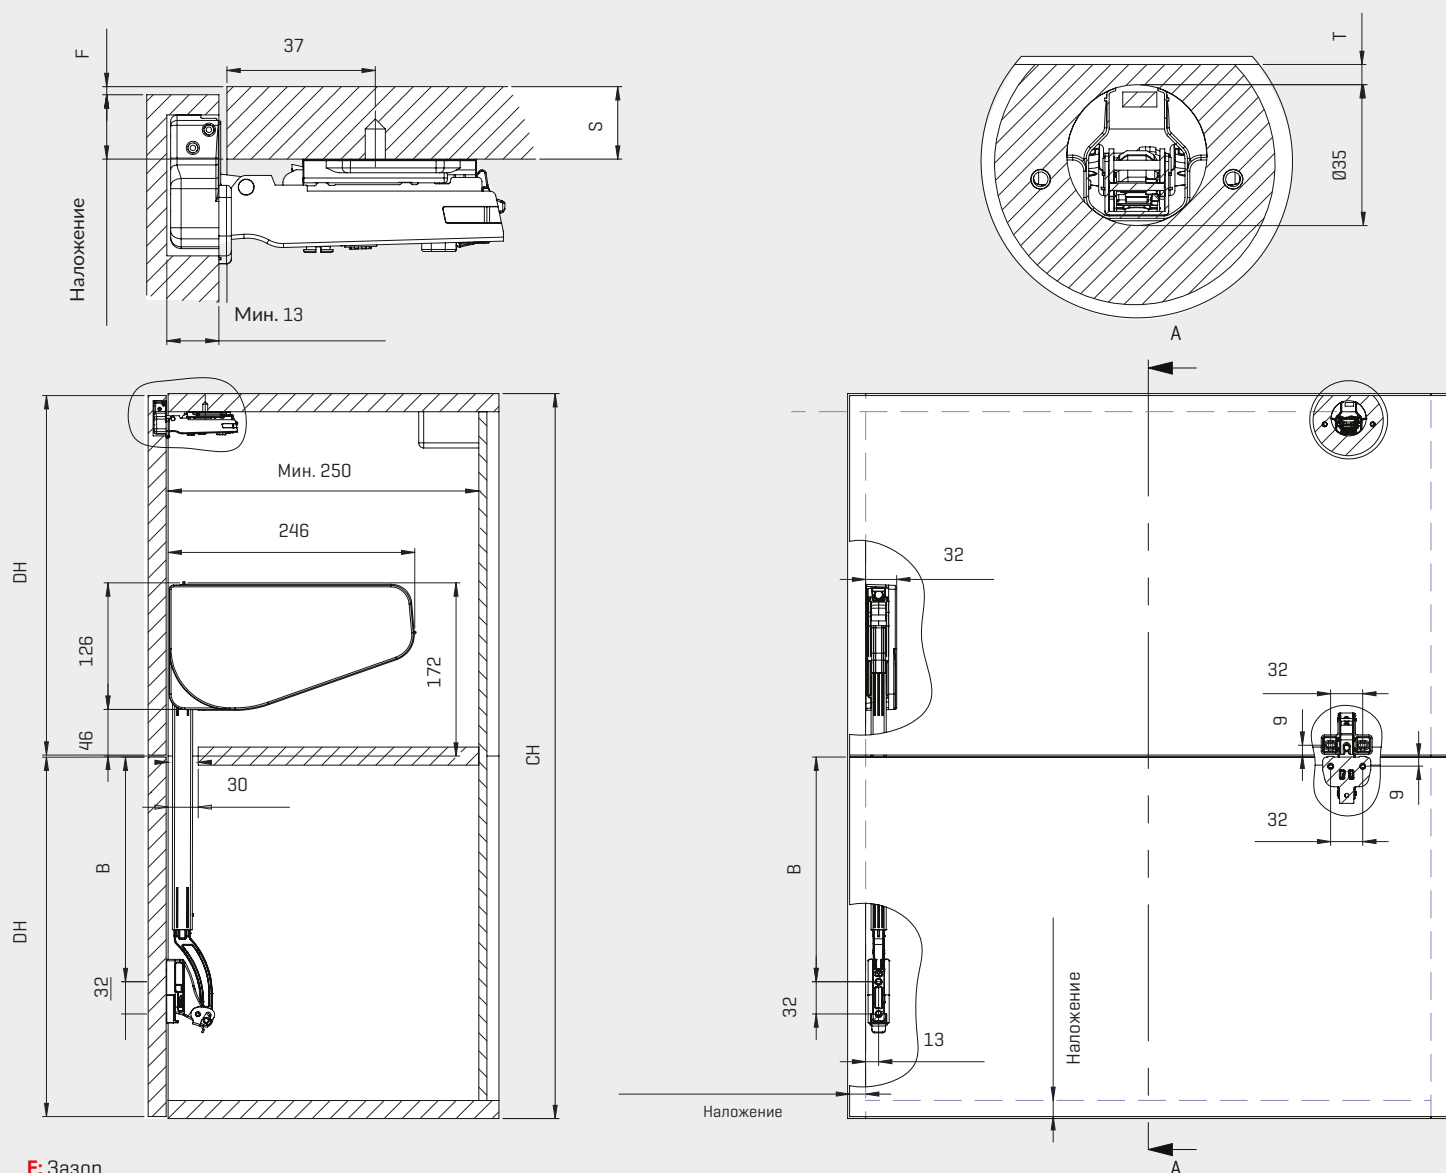

F: Зазор

T: Дистанция до чашки [3 - 6 мм] **S:** Толщина корпуса

S = T + F + 11

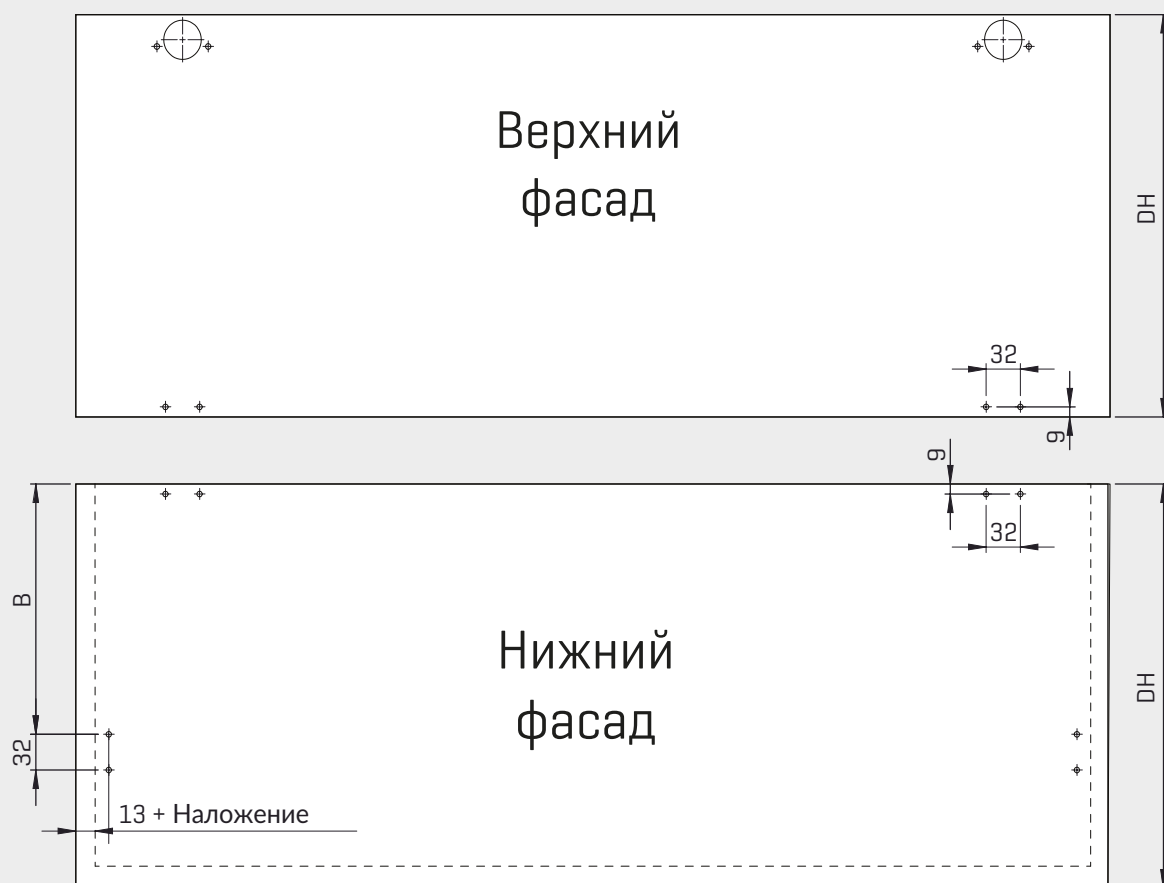

Для корпуса с одной полкой	
Высота корпуса [мм]	Расстояние В [мм]
1040	383
1000	366
900	310
860	302
800	258
760	242
720	218
700	210
650	185
600	160
560	143
500	112
480	105


Для корпуса с двумя полками	
Высота корпуса (мм)	Расстояние В (мм)
900	361
800	310
720	282

Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в интервале, наиболее близкому к вашей высоте.


DH: - Высота фасада

Технические отверстия для корпуса

- Для корпуса с одной полкой
- Для фасадов из алюминиевого профиля

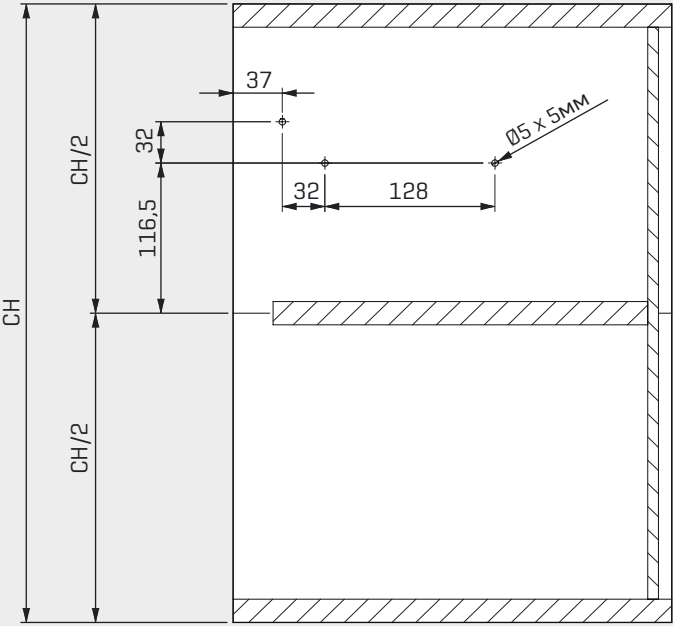


Отверстия для технических фиксаторов подъемника диаметром 5 мм)

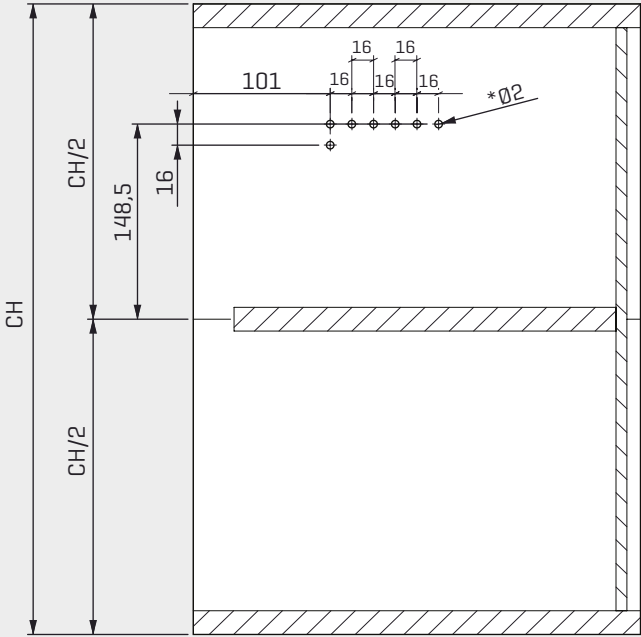


*При использовании евровинтов диаметр отверстия должен быть 5 мм.

- Для корпуса с двумя полками
- Для фасадов из алюминиевого профиля

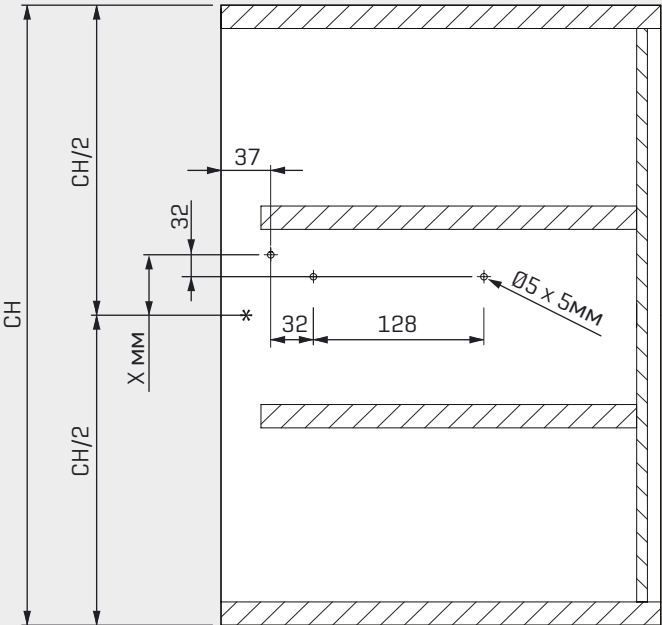


Отверстия для технических фиксаторов подъемника диаметром 5 мм

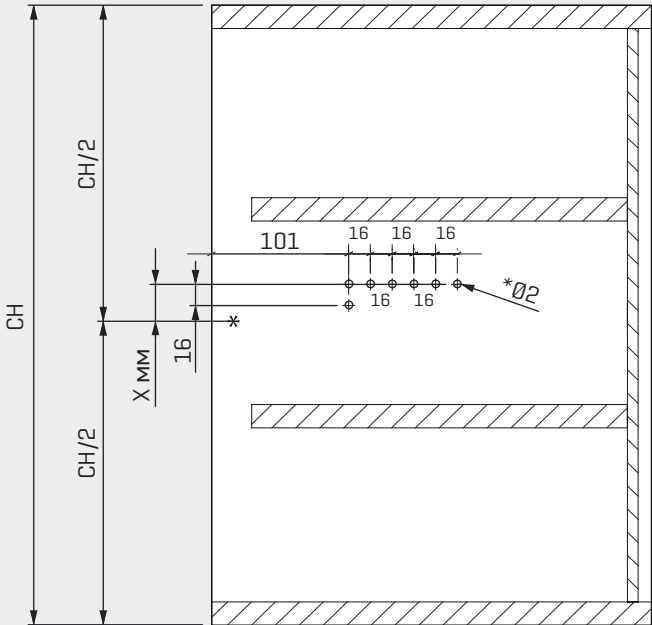

*При использовании евровинтов диаметр отверстия должен быть 5 мм.

CH (мм)	720	800	900
X (мм)	70	82	100

CH: Высота корпуса

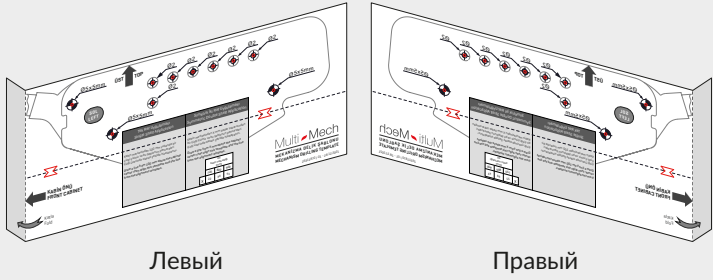

Для корпуса с одной полкой

Для корпуса с двумя полками

CH (мм)	720	800	900
Y (мм)	22	34	51


1

2


3

4

CH: Высота корпуса

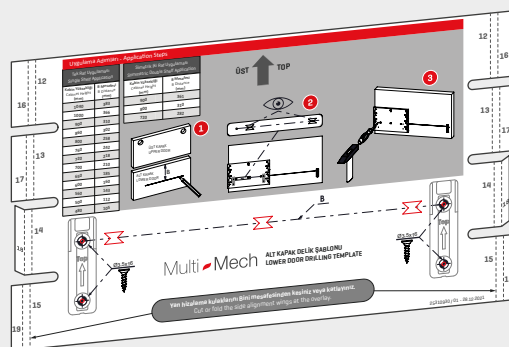

1

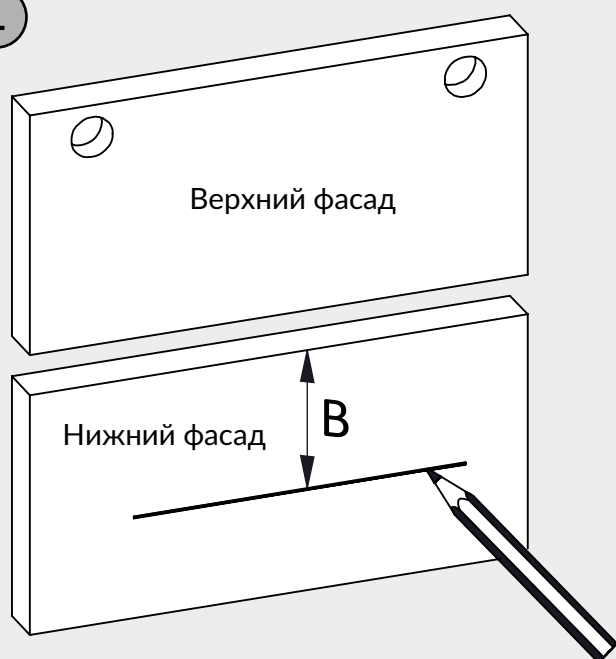


Для корпуса с одной полкой

Высота корпуса (мм)	Расстояние B (мм)
1040	383
1000	366
900	310
860	302
800	258
760	242
720	218
700	210
650	185
600	160
560	143
500	112
480	105


Для корпуса с двумя полками

Высота корпуса (мм)	Расстояние B (мм)
900	361
800	310
720	282


2

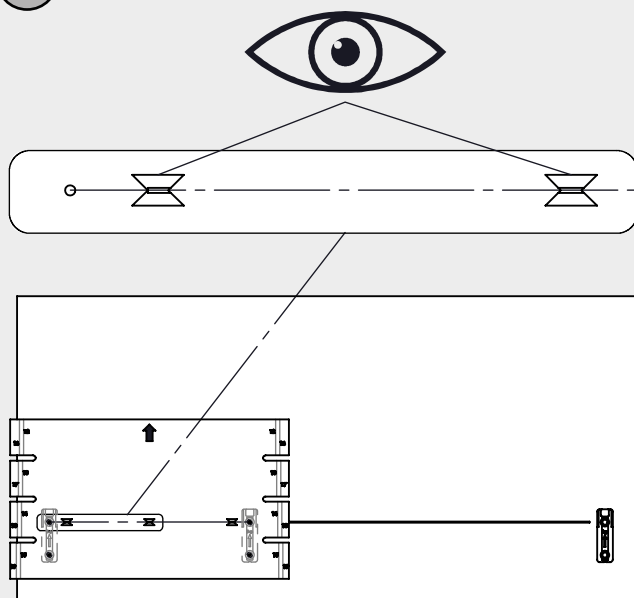


3

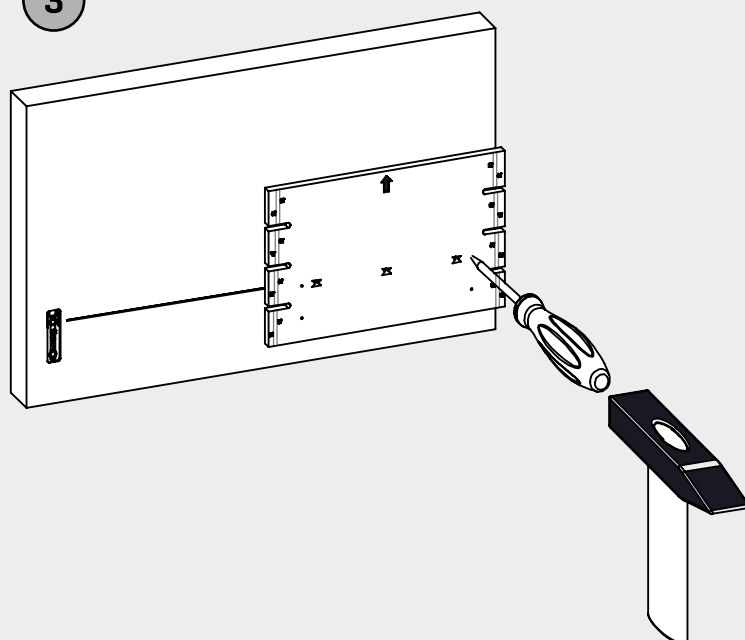

ШАГ 1

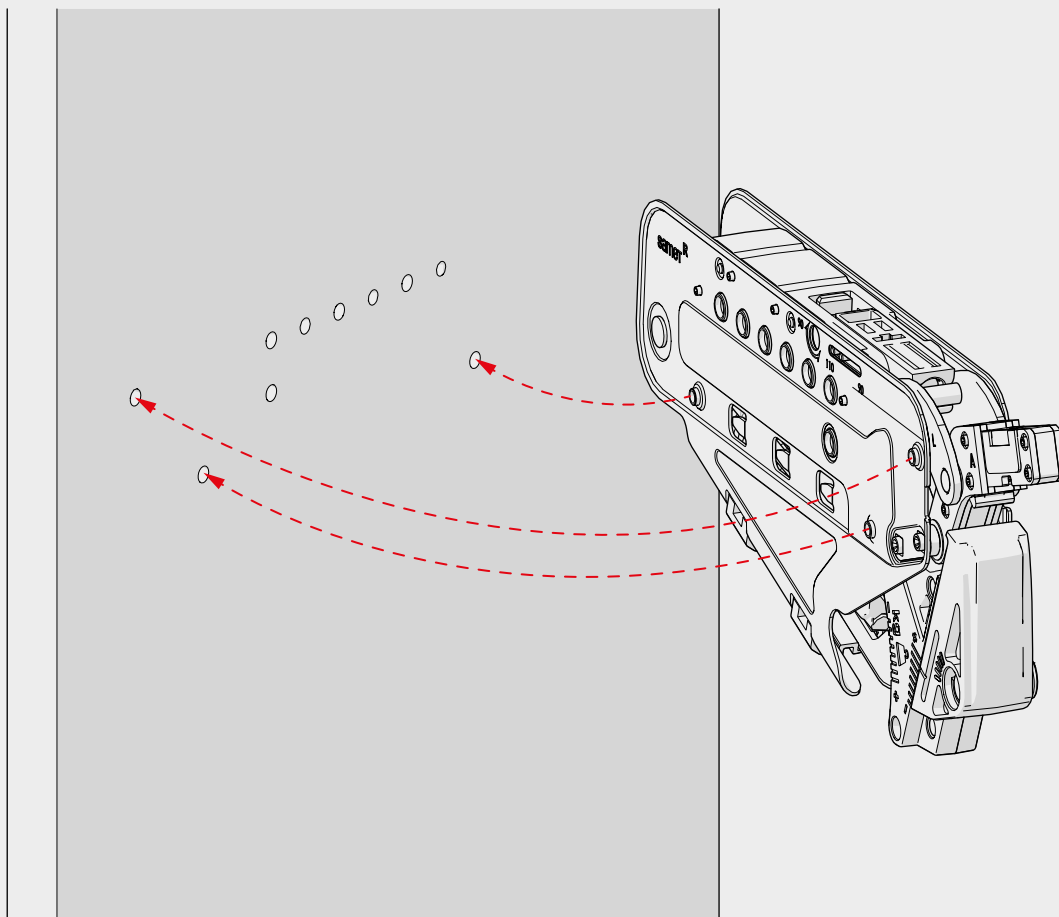

ШАГ 2

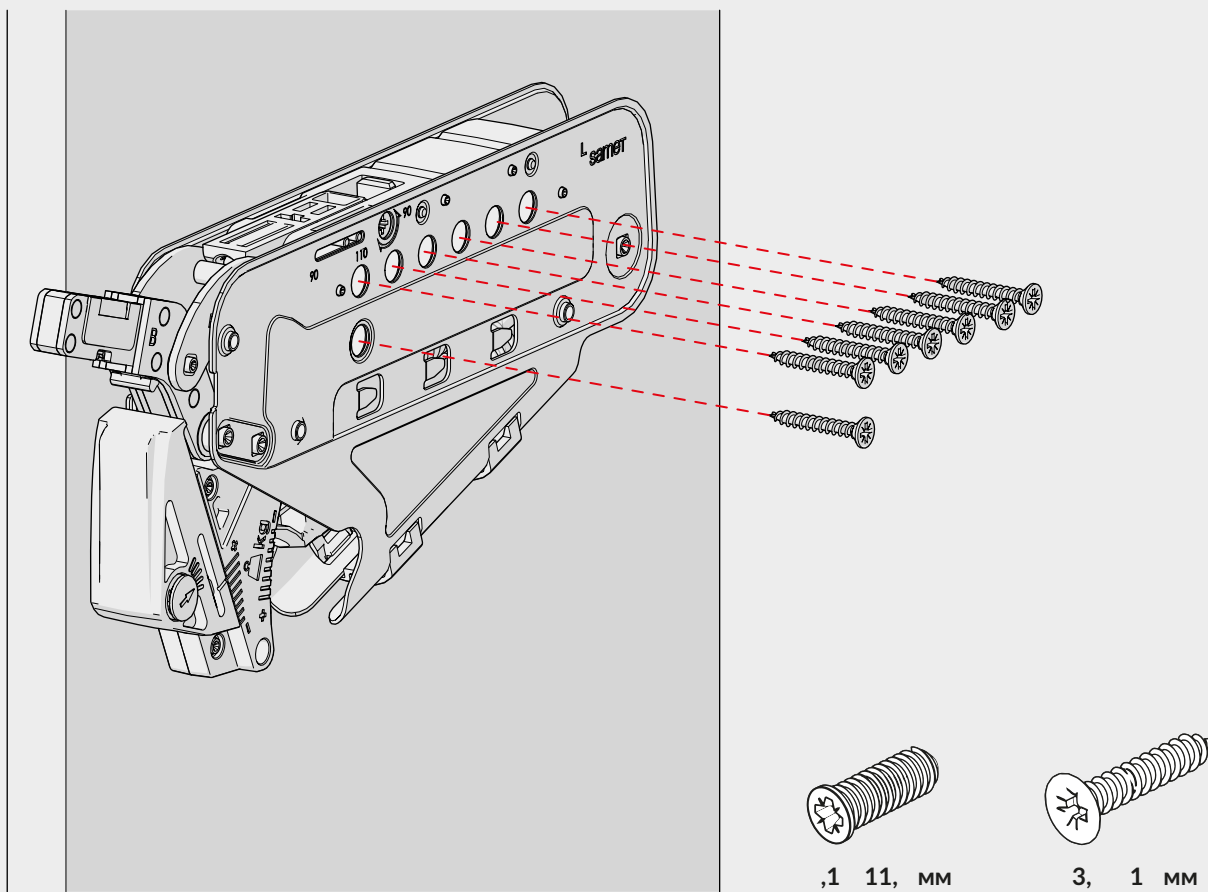



ШАГ 3

- 1 - Ослабьте винт.
- 2 - Установите телескопические рычаги на уровень, соответствующий высоте корпуса. Информация в таблице подбора.
- 3 - Зафиксируйте винт.

*

Для корпуса с одной полкой		
Высота корпуса [мм]	Длина рычага [мм]	Номер отверстия
1040	345	10
1000	345	8
900	345	1
860	345	0
800	237	8
760	237	6
720	237	3
700	237	2
650	195	4
600	195	1
560	145	5
500	145	1
480	145	0


Для корпуса с двумя полками		
Высота корпуса [мм]	Длина рычага [мм]	Номер отверстия
900	345	1
800	237	6
720	237	1

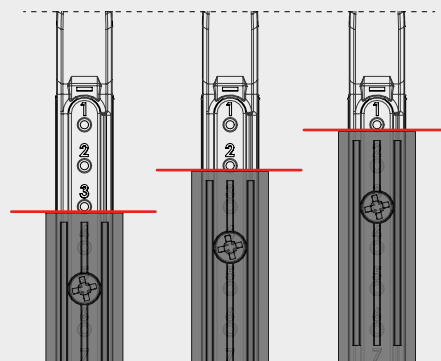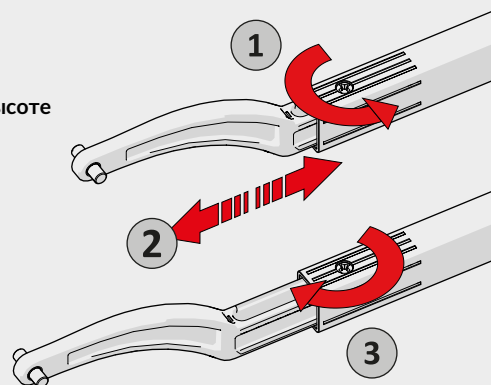




Важно:
Для корректной установки проверьте уровень отверстия и выравнивайте рычаг, согласно примеру выше.

Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в интервале, наиболее близкому к вашей высоте.

ШАГ 4

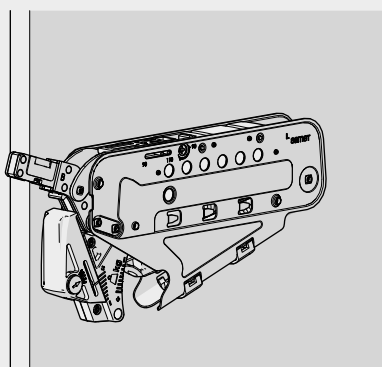


Внимание!

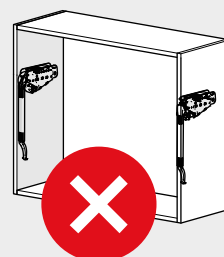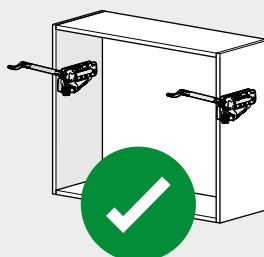
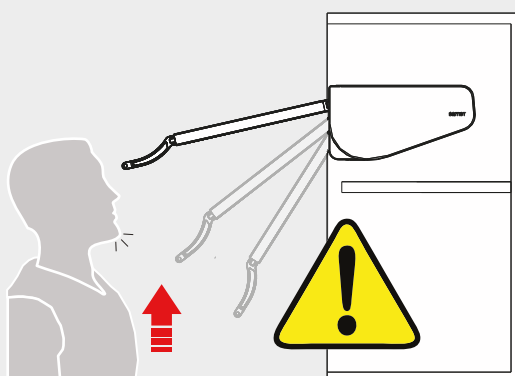


Будьте аккуратны при установке подъемника, работайте с механизмом в открытом состоянии.




ШАГ 5

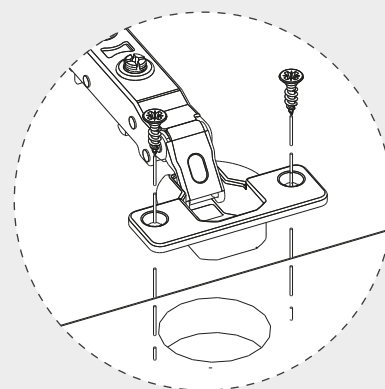



ШАГ 6

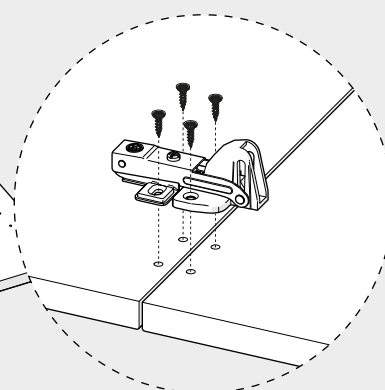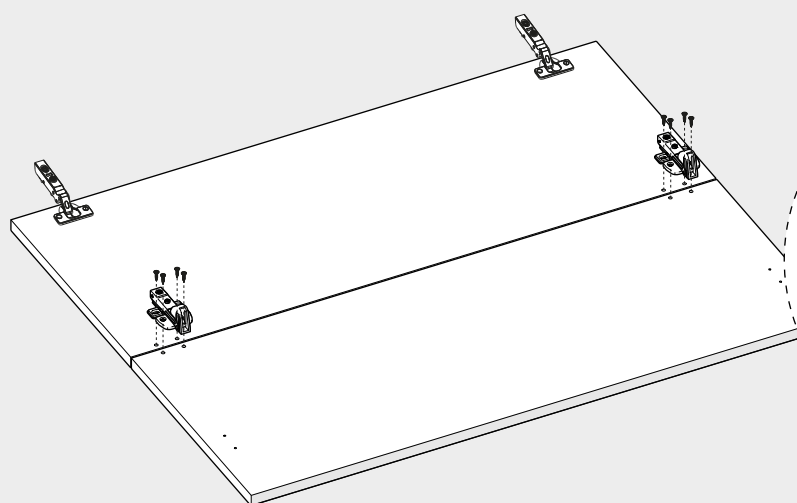





ШАГ 7

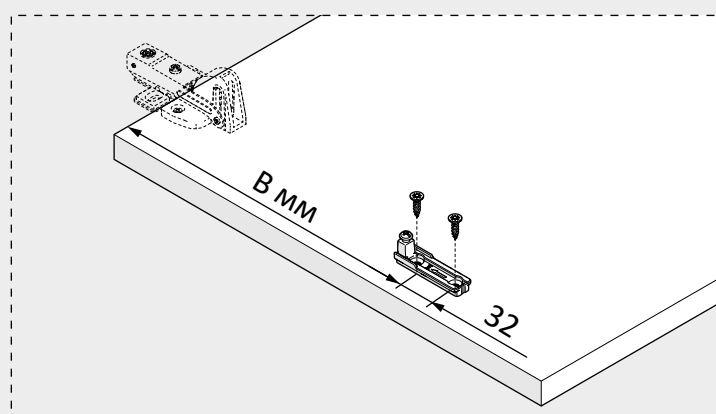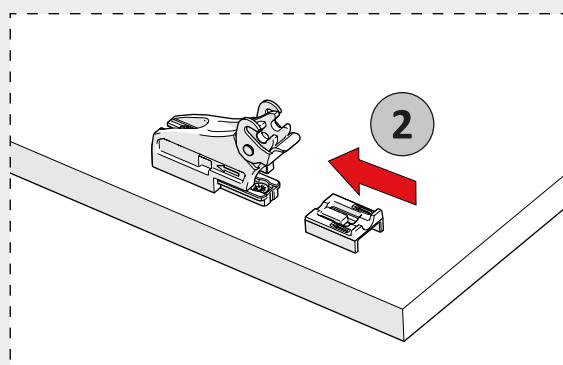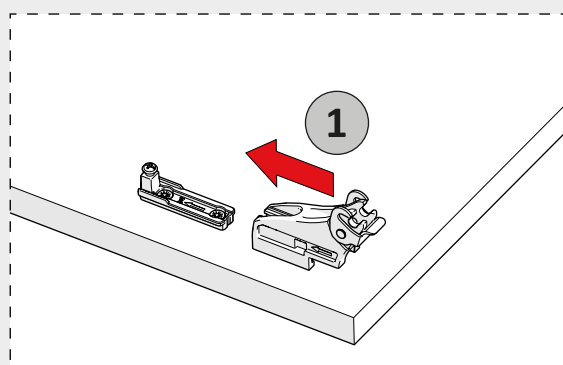


ШАГ 8

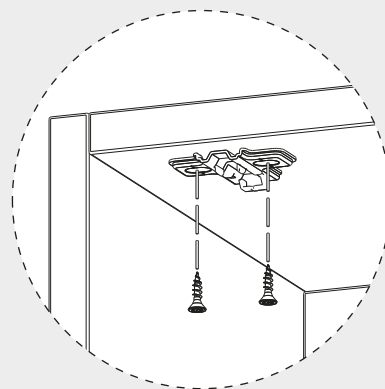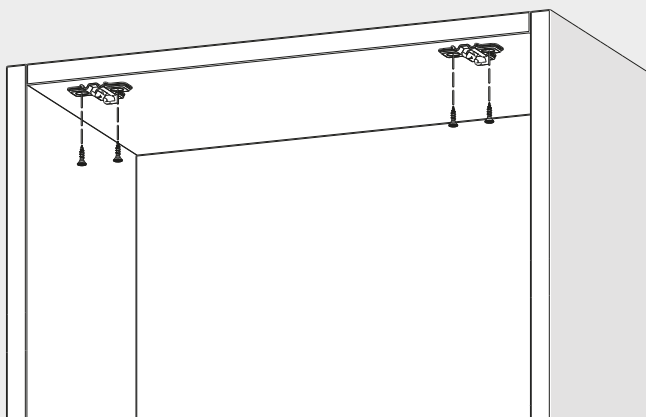

ШАГ 9

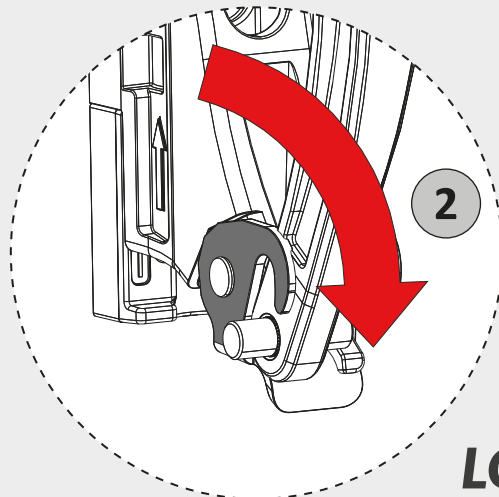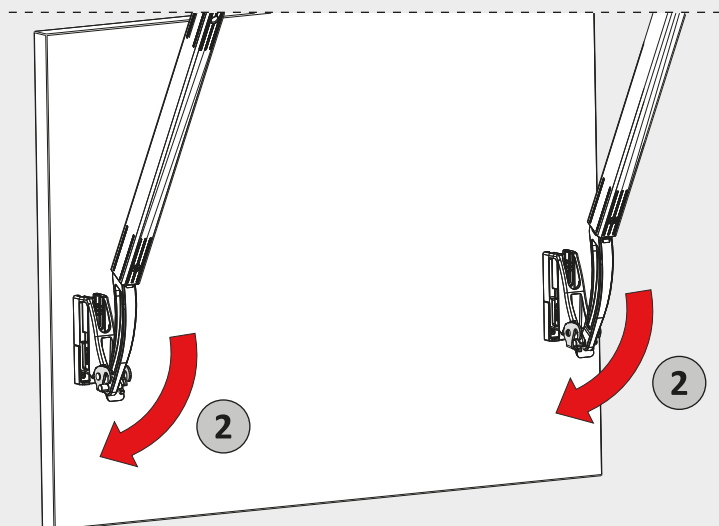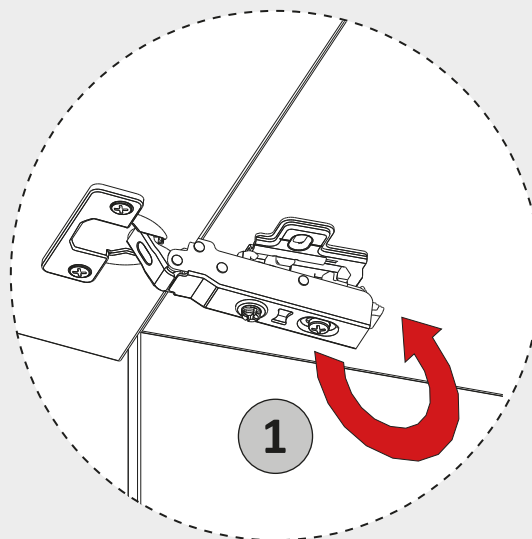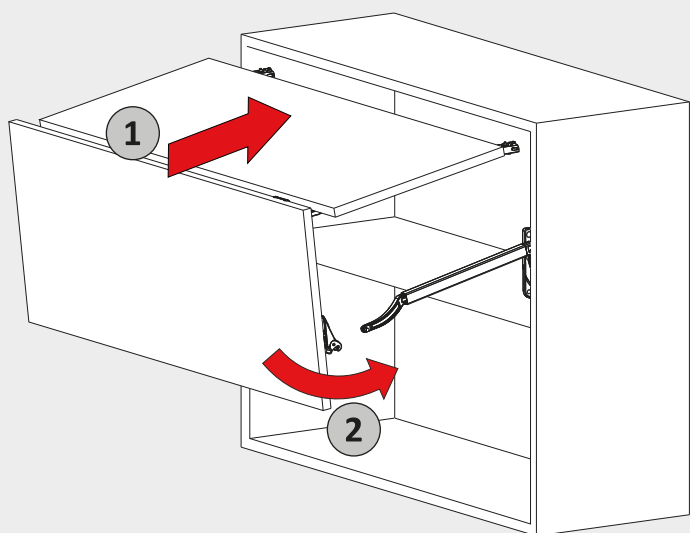


ШАГ 10.A

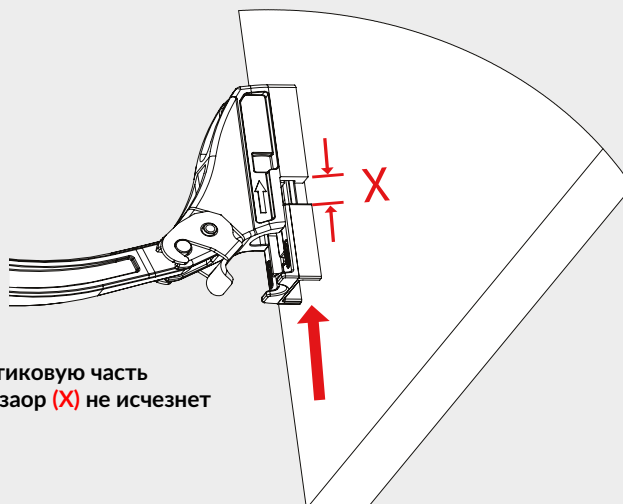


Поднимите нижнюю пластиковую часть фиксатора фасада, пока зазор (X) не исчезнет

ШАГ 10.B

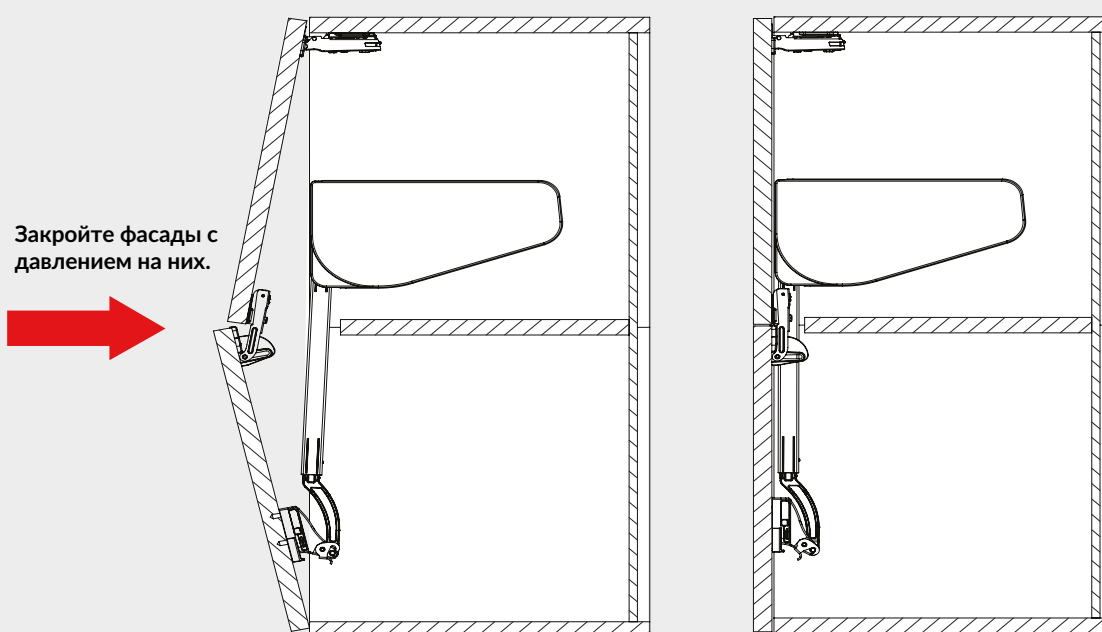

Закройте фасады с давлением на них.


ШАГ 10.C

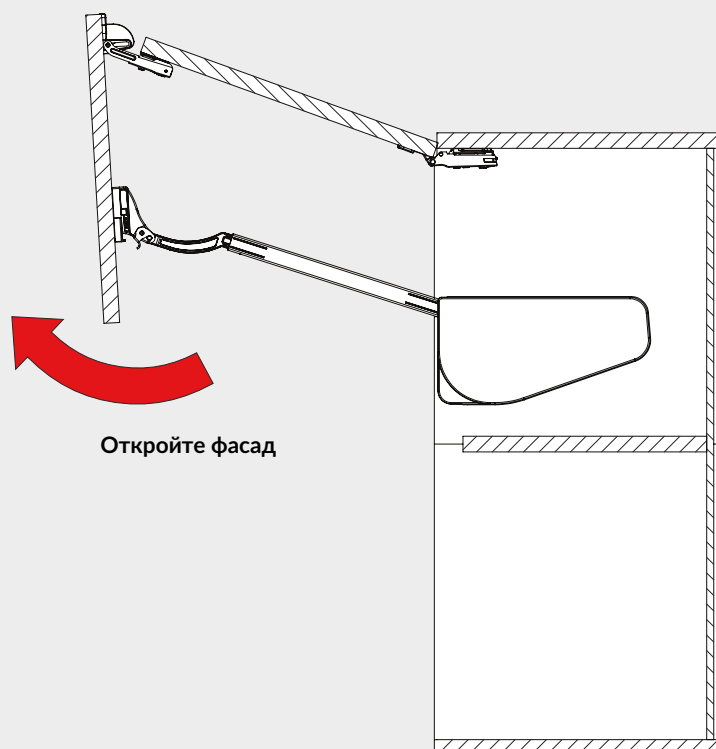


Откройте фасад

ШАГ 10.D

При образовании зазора между двумя пластиковыми частями фиксатора фасада, используйте отвертку и отрегулируйте фиксаторы, пока зазор (X) не исчезнет.

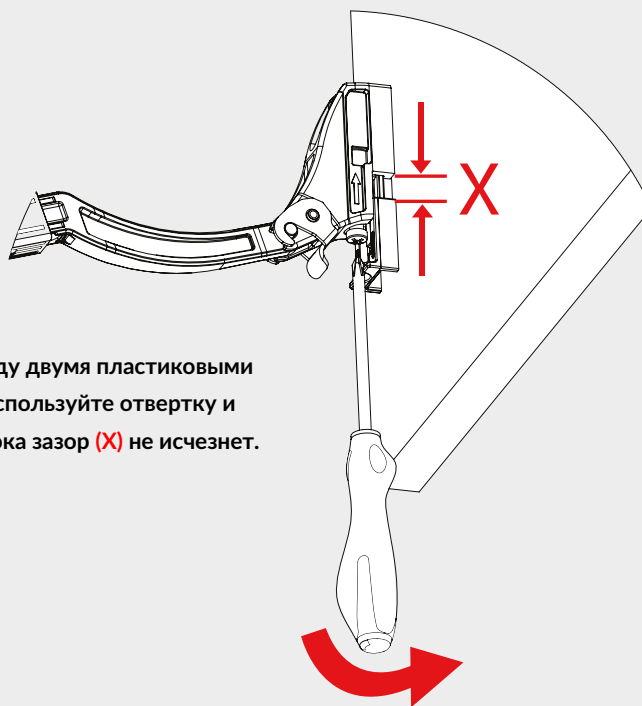


ШАГ 10.E

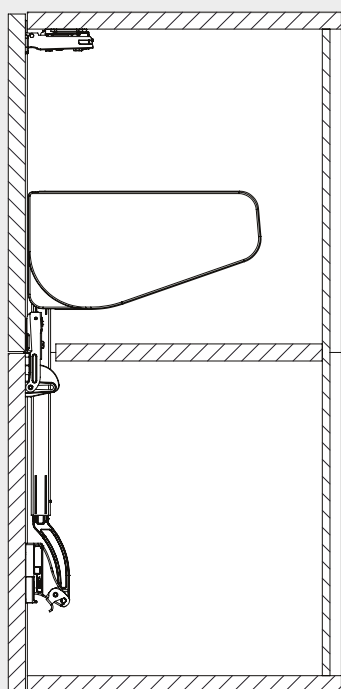

Закройте фасад, регулировка телескопических рычагов должна быть завершена на этом шаге.





ШАГ 10.F

Откройте ваш фасад




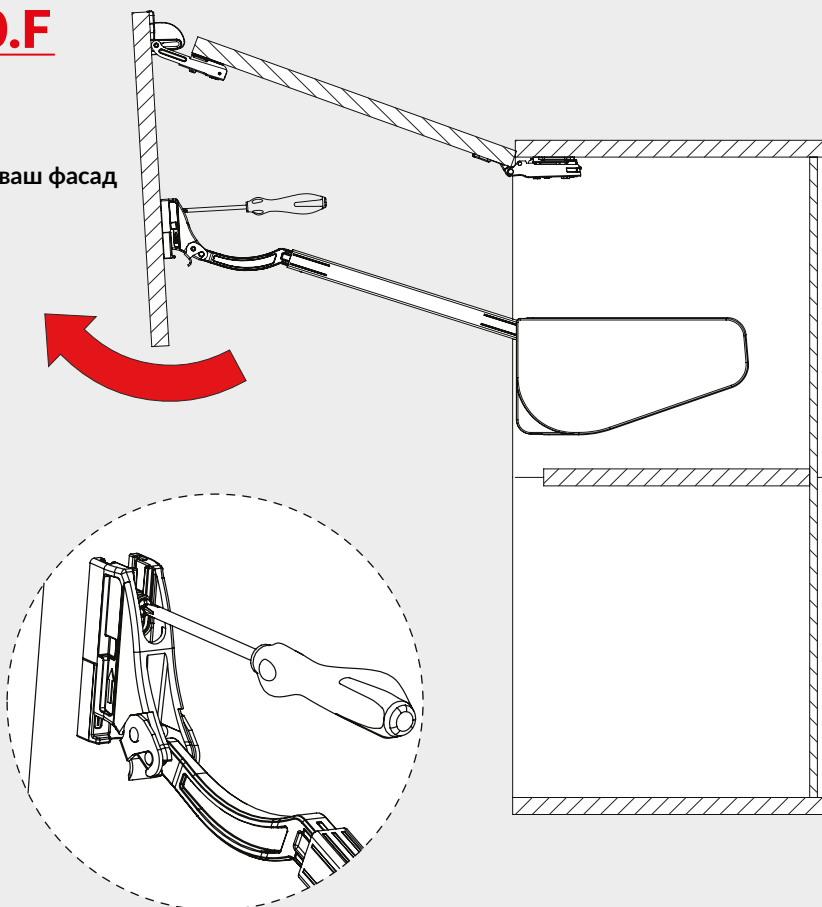



Зафиксируйте положение фиксаторов фасада с помощью соответствующего винта.

Верхние петли

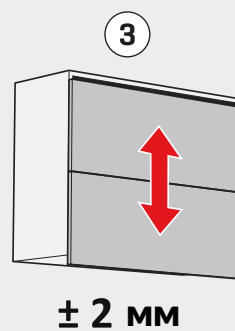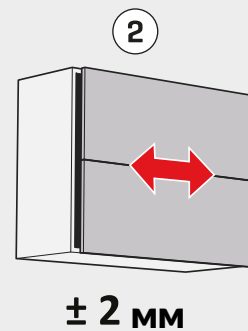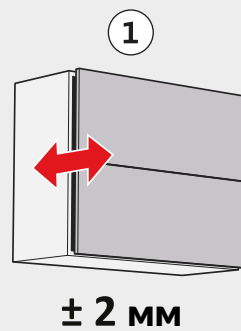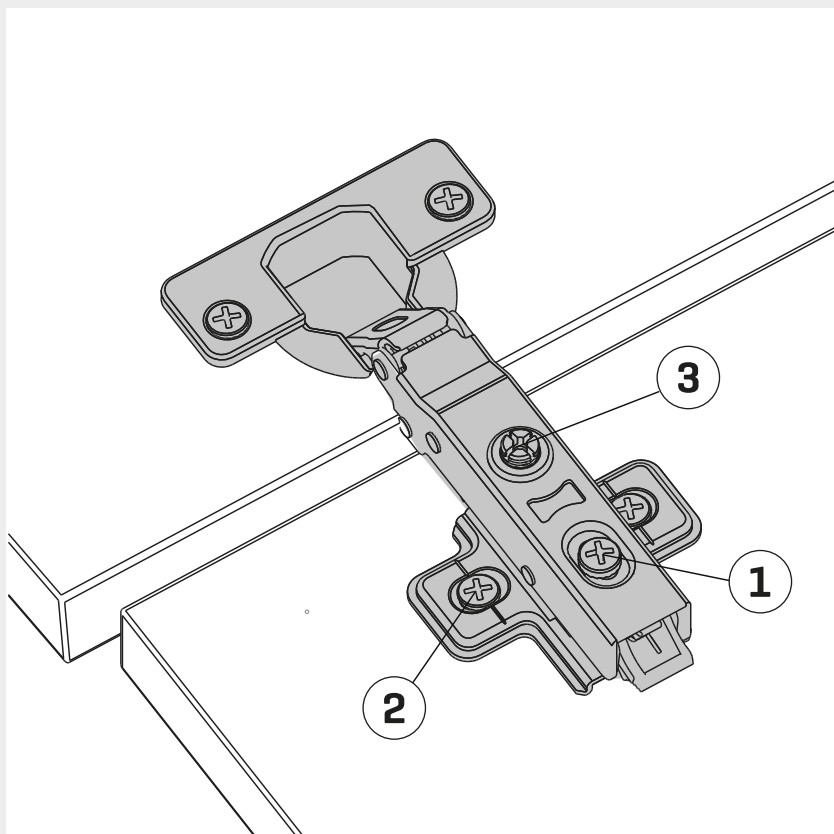




Промежуточные петли

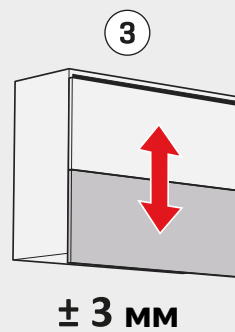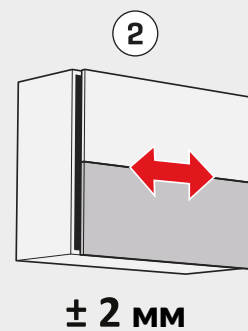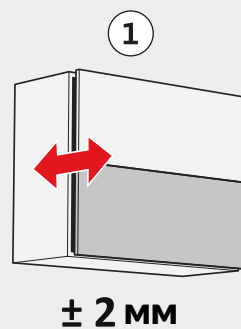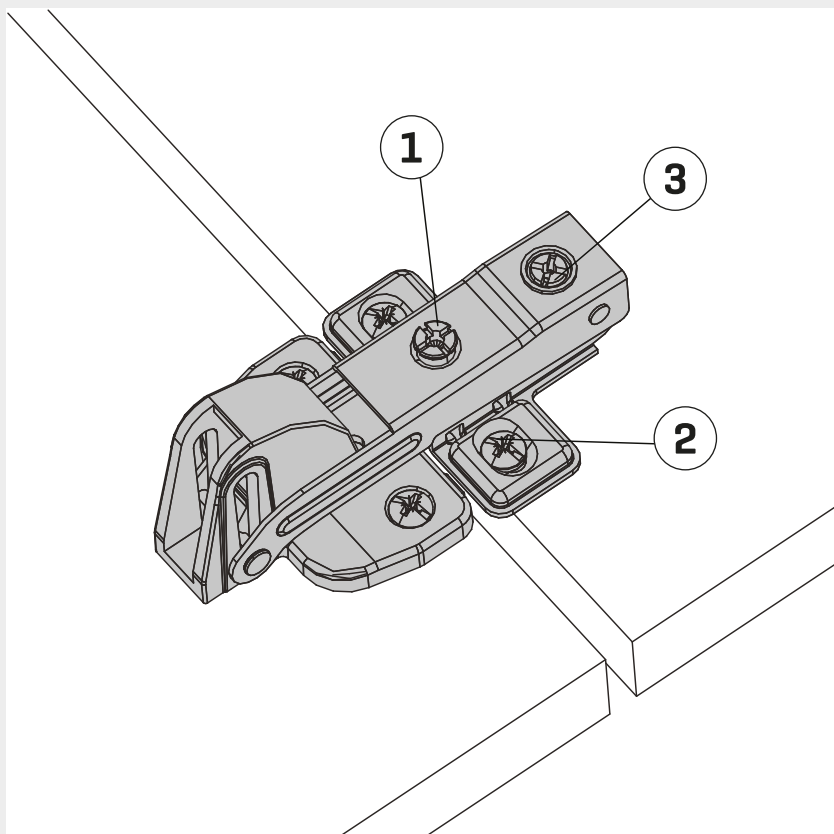

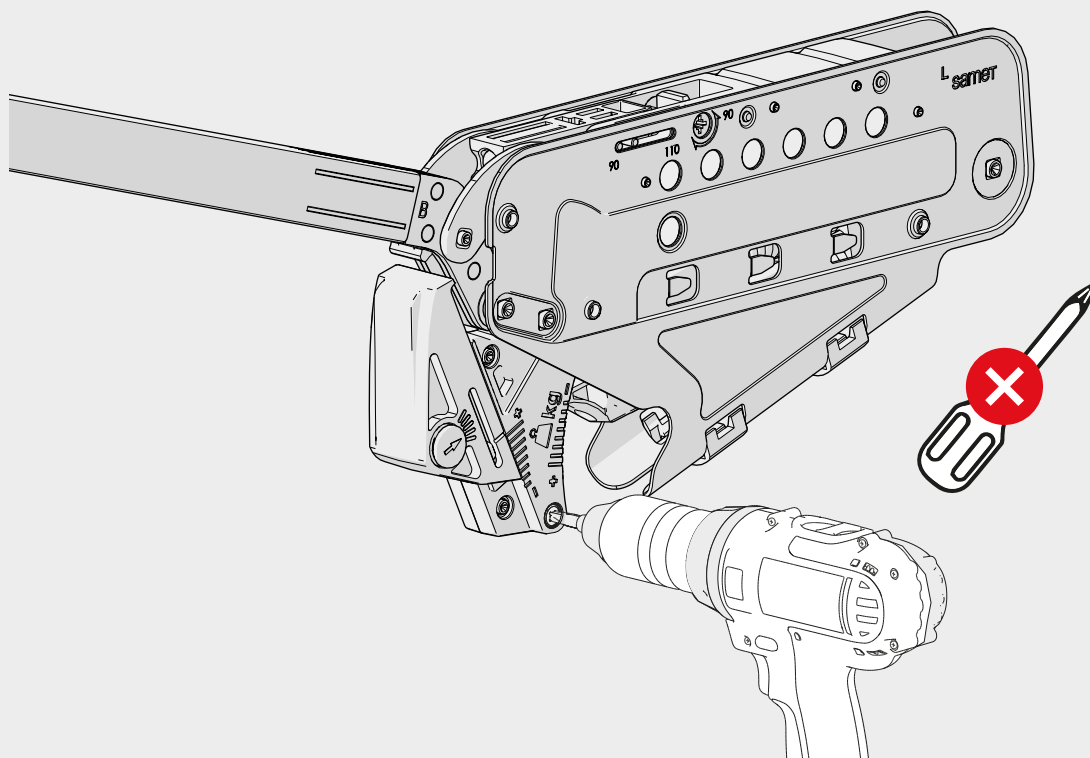


Для увеличения мощности подъемника крутите регулировку по часовой стрелке.
Для уменьшения мощности - против часовой.

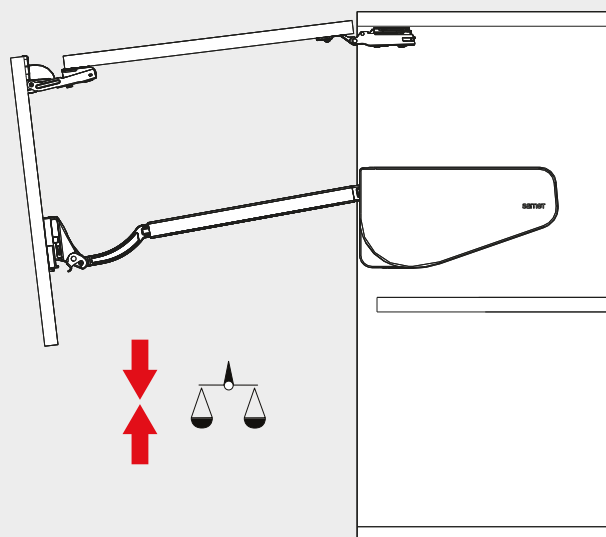

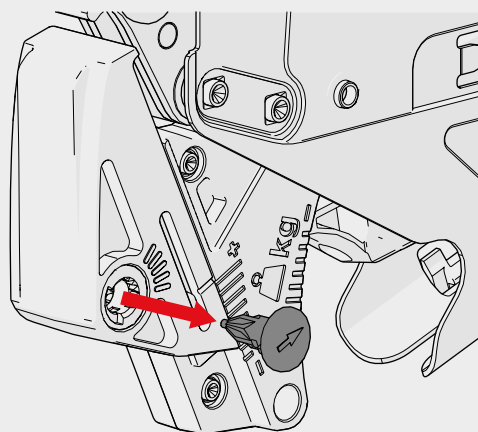
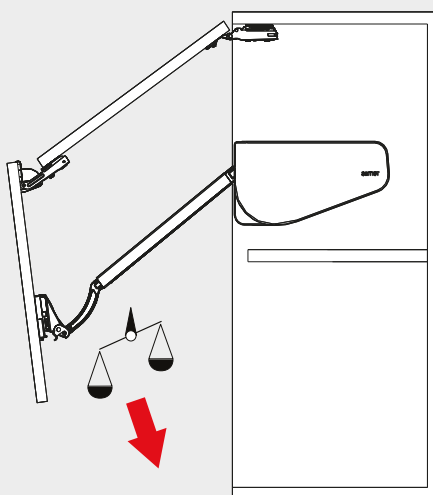


1 Достаньте заглушку

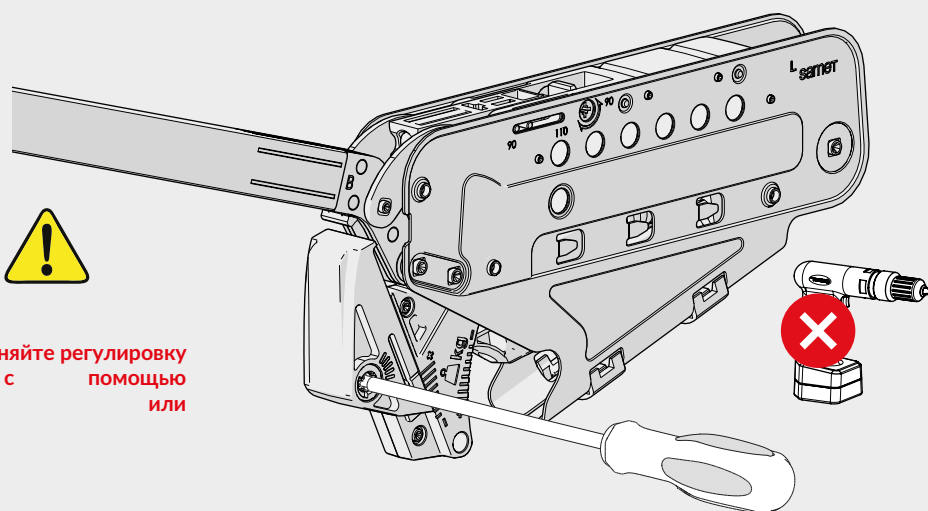


ажно е выполнять регулировку доводчика с помощью шуруповерта или электродрели.

2 егулировка по часовой стрелке ускорит закрывание фасада, против часовой - замедлит.

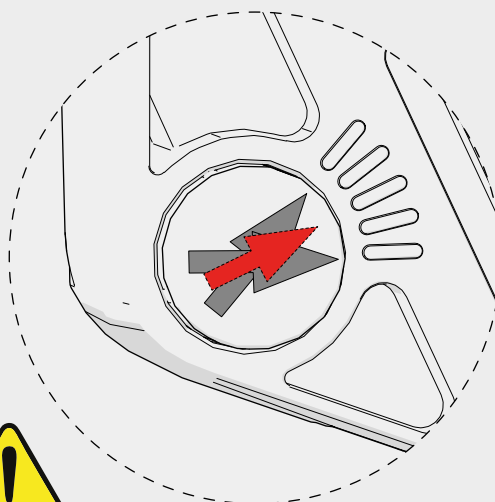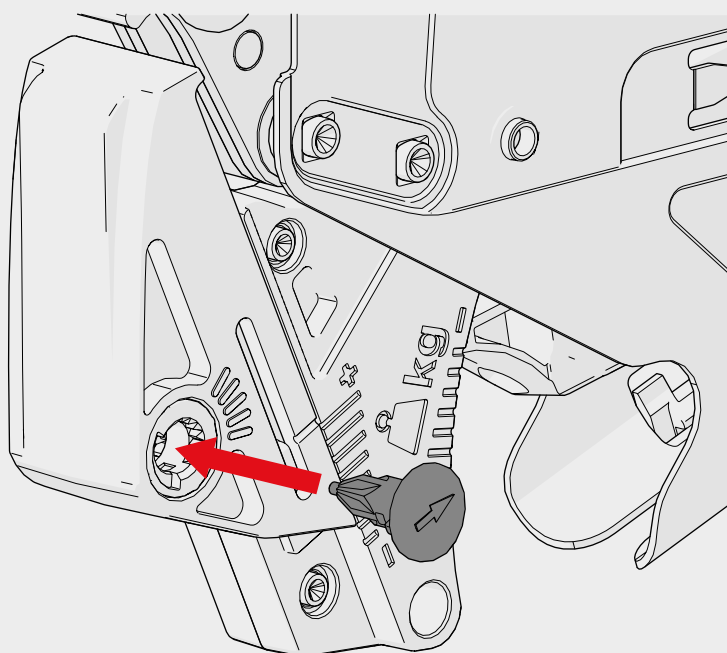


3 Установите заглушку обратно

о алуйста, обратите внимание на стрелку, которая показывает, в каком положении находится регулировка доводчика.

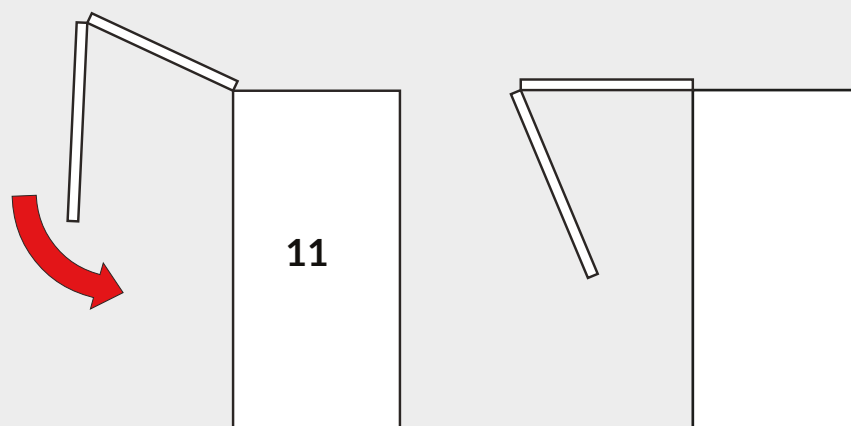





Для ограничения угла открывания в 90 градусов, пожалуйста опустите фасад на 90 градусов и поверните винт регулировки в направлении значения 90.
Для ограничения угла открывания в 110 градусов, поверните винт регулировки в направлении значения 110.

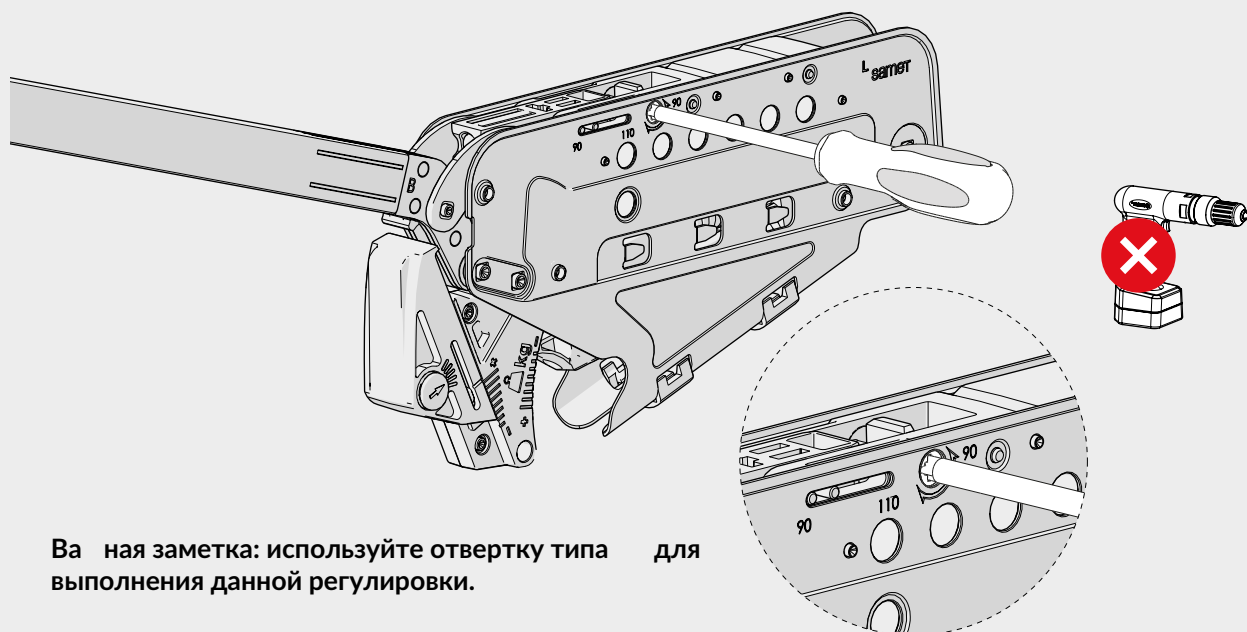

Важная заметка: используйте отвертку типа Torx для выполнения данной регулировки.

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

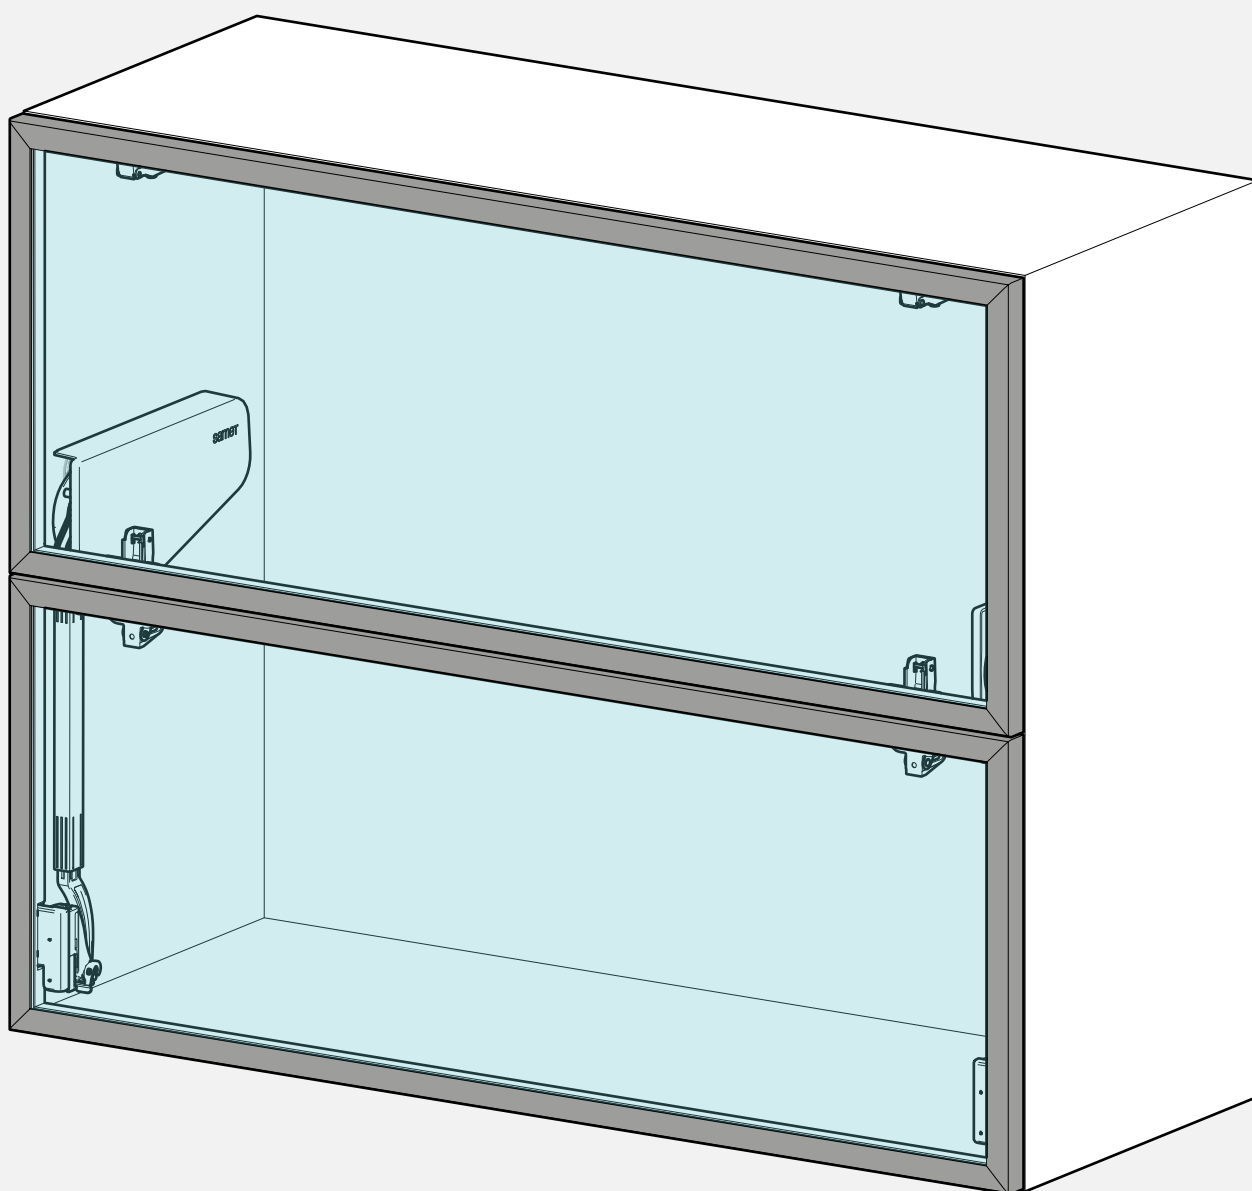




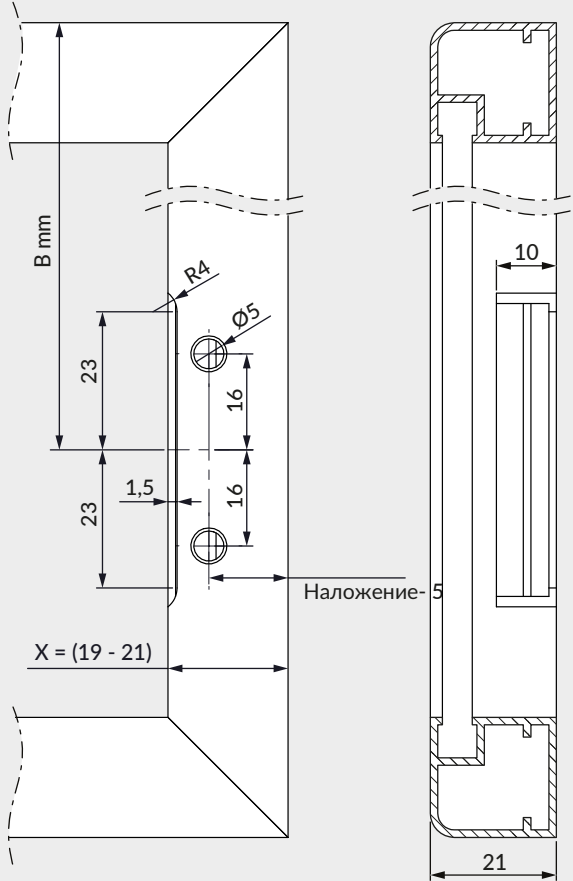
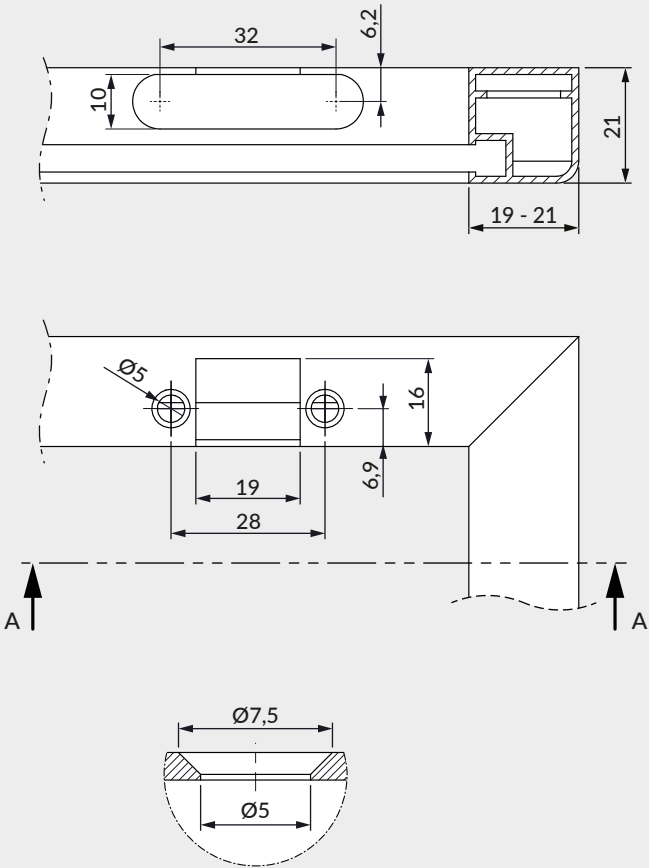
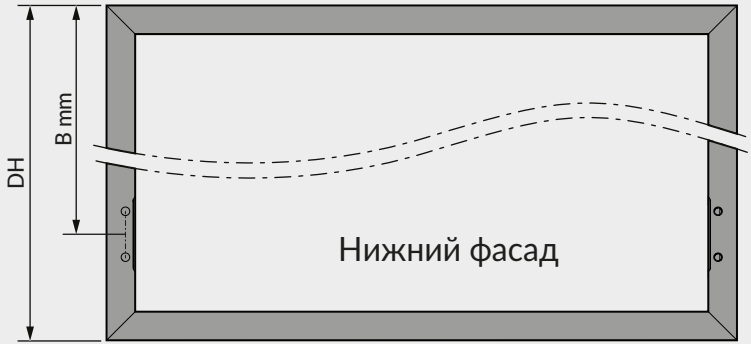


DH: Высота фасада


Для корпуса с одной полкой	
Высота корпуса (мм)	Расстояние В (мм)
1040	383
1000	366
900	310
860	302
800	258
760	242
720	218
700	210
650	185
600	160
560	143
500	112
480	105

Для корпуса с двумя полками	
Высота корпуса (мм)	Расстояние В (мм)
900	361
800	310
720	282


Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в интервале, наиболее близкому к вашей высоте.

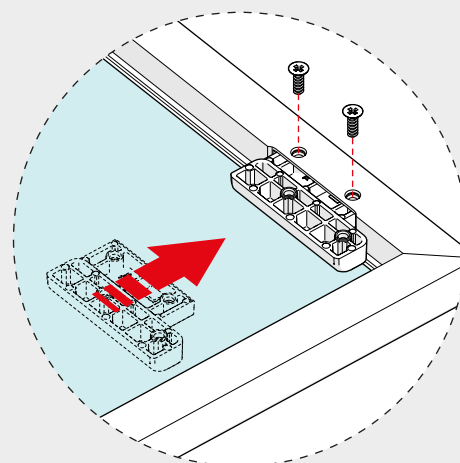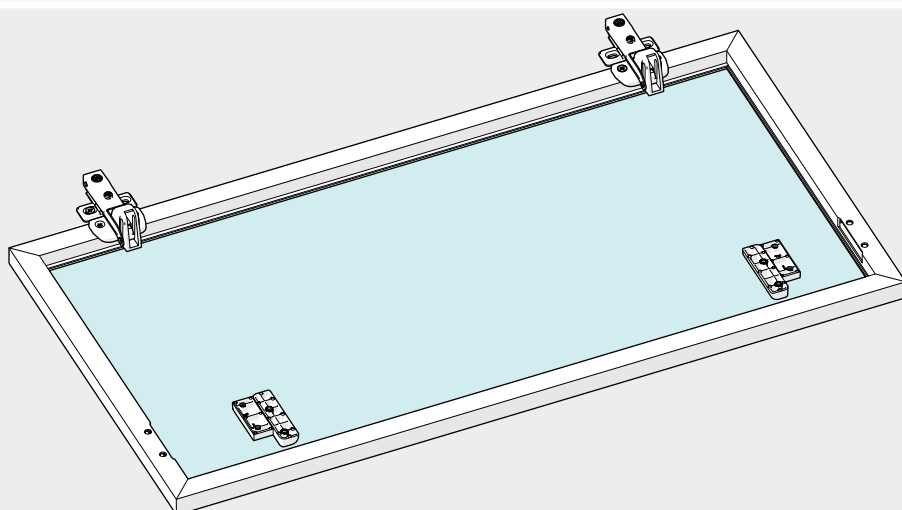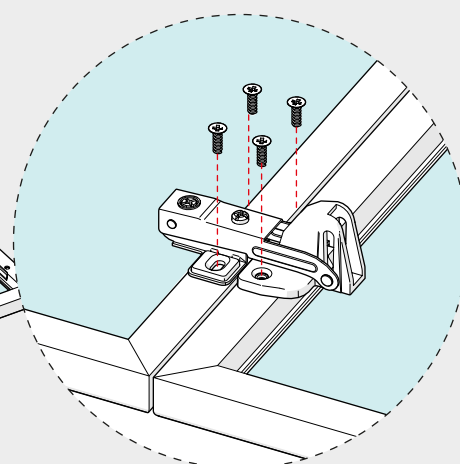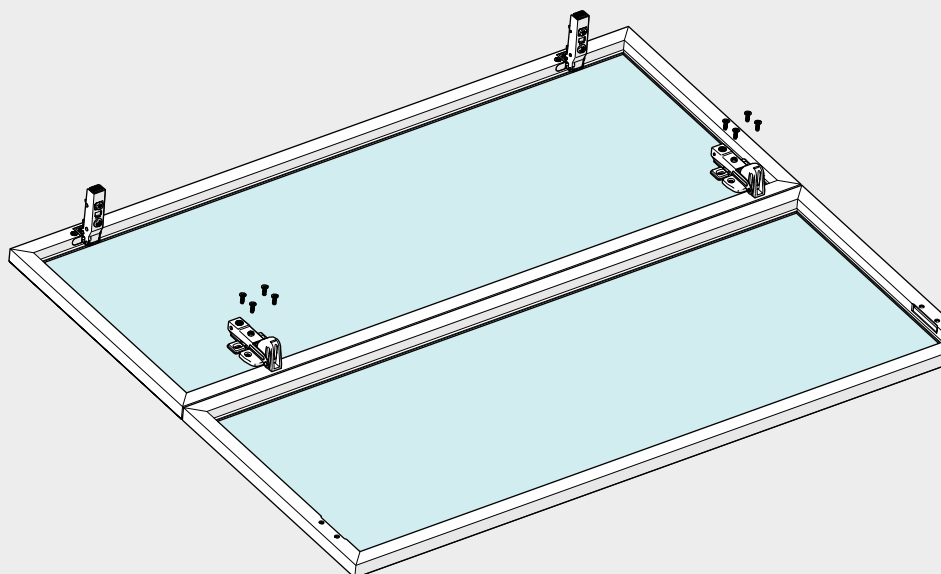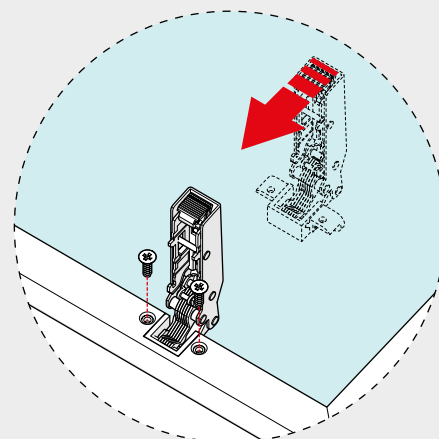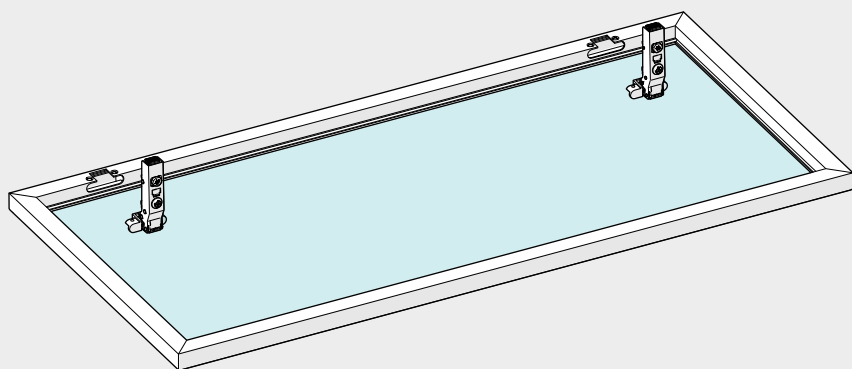


1






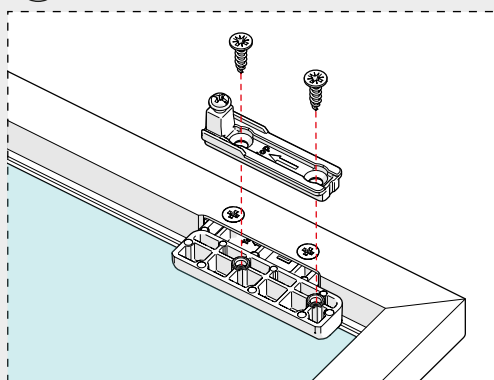


2

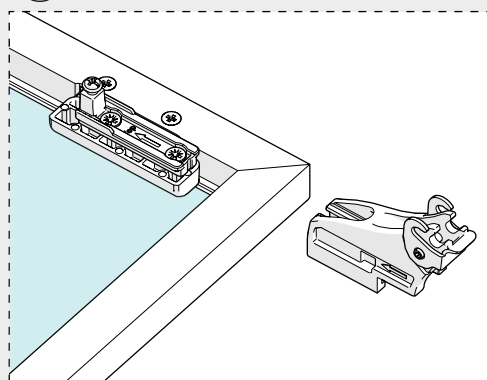

3

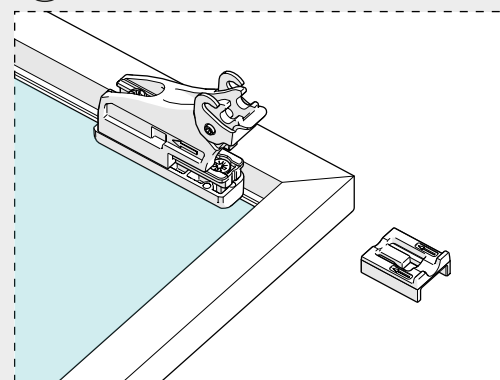

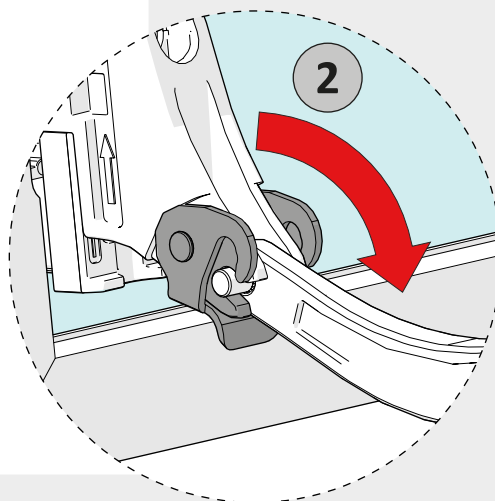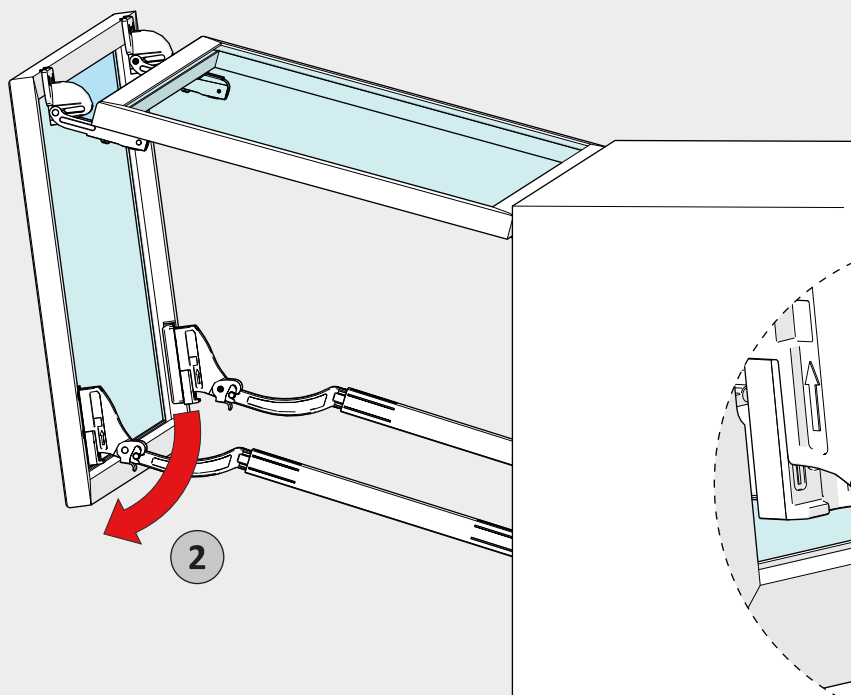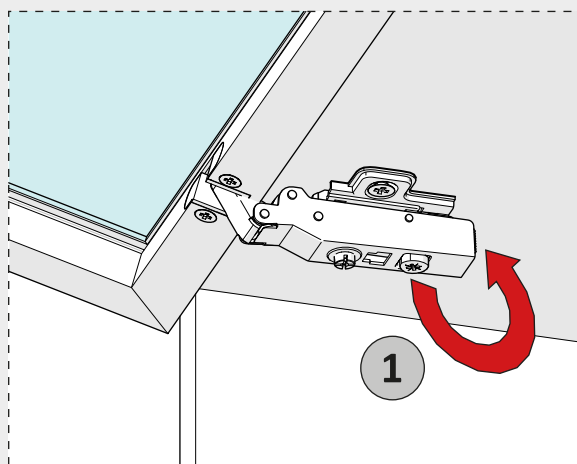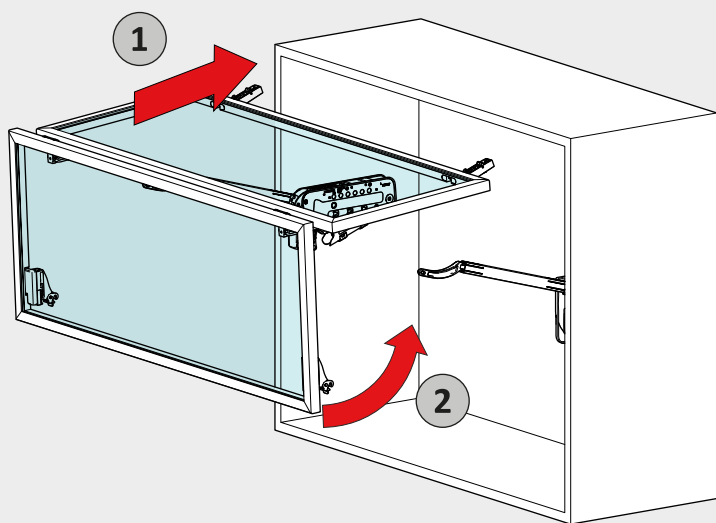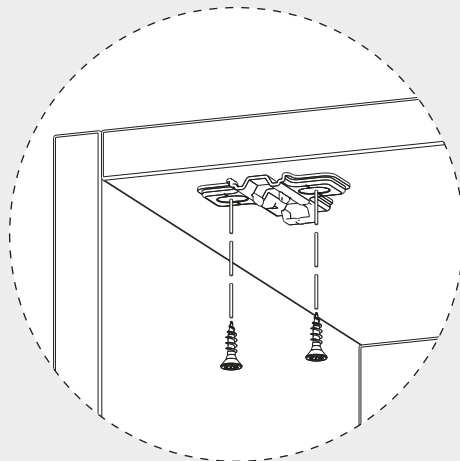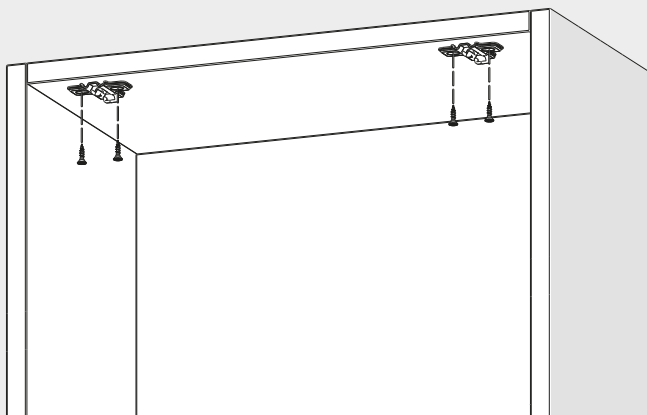

samet