
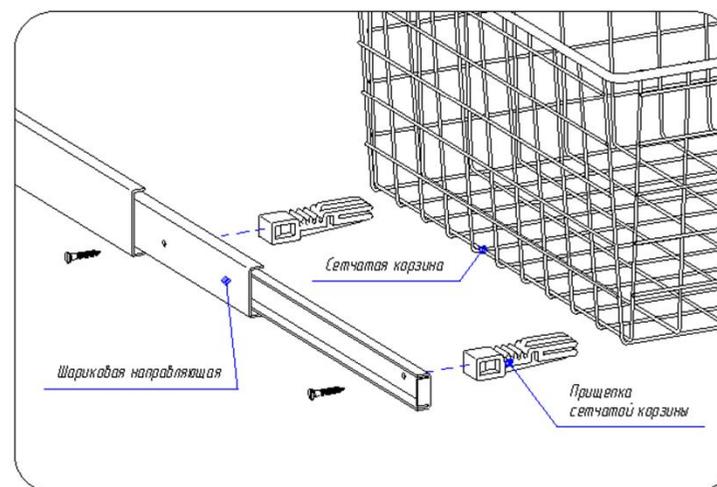
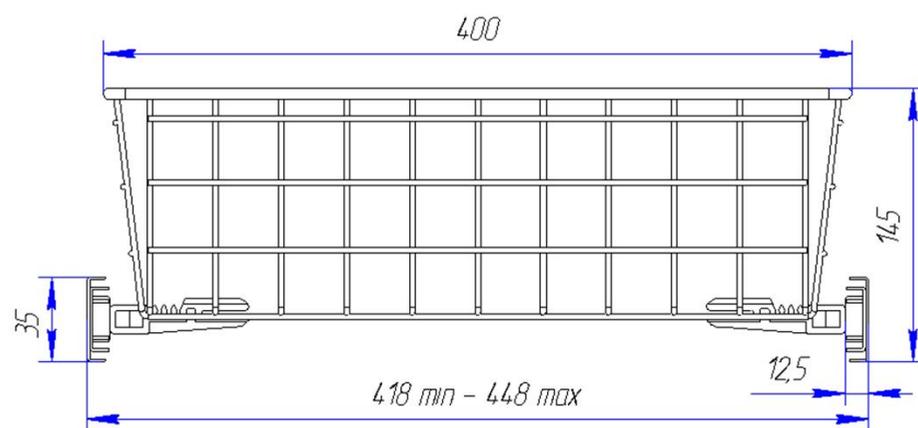


# **Сетчатая продукция НАЙДИ**

## **Инструкция по монтажу**

- |  |        |   |          |
|--|--------|---|----------|
| - Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей . . . . .      | .2 - 3 | - Монтаж сетчатой обувницы. . . . .                           | .9       |
| - Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей . . . . .      | .4 - 5 | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 230- 300 мм. . . . . | .10      |
| - Монтаж сетчатой полки в шкаф купе. . . . .                     | .6     | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 400- 500 мм. . . . . | .11      |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной скобы. . . . .  | .7     | - Монтаж делителя сетчатых полок. . . . .                     | .12      |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной стойки. . . . . | .8     | - Монтаж вешала штанги в шкаф купе. . . . .                   | .13      |
|  |        | - Сборка сетчатого модуля. . . . .                            | .14 - 15 |

## Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей



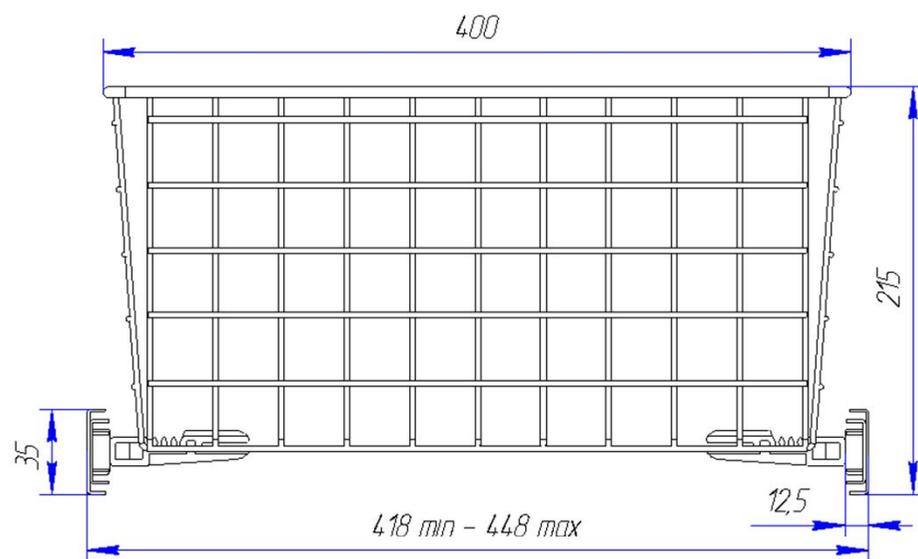


## Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей в шкаф купе



<i>Размер сетчатой корзины (ВхШхГ), мм</i>	<i>Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Используемая направляющая</i>
120 x 300 x 400	145	313, 318, 323, 328, 333, 338, 343	420	шариковая 400 мм
120 x 350 x 500	145	358, 363, 368, 373, 378	520	шариковая 500 мм
190 x 350 x 500	215			
120 x 400 x 400	145	418, 423, 428, 433, 438, 443, 448	420	шариковая 400 мм
190 x 400 x 400	215			
120 x 400 x 450	145		465	шариковая 450 мм
190 x 400 x 450	215			
120 x 400 x 500	145		520	шариковая 500 мм
190 x 400 x 500	215			
120 x 450 x 450	145		458, 463, 468, 473, 478, 483	465
190 x 450 x 450	215			
120 x 500 x 500	145	523, 528, 533, 538, 543, 548, 553	520	шариковая 500 мм
190 x 500 x 500	215			
120 x 500 x 600	145		620	шариковая 600 мм
190 x 500 x 600	215			
120 x 550 x 550	145	558, 563, 568, 573, 578, 583, 588	570	шариковая 550 мм
190 x 550 x 550	215			

## Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей

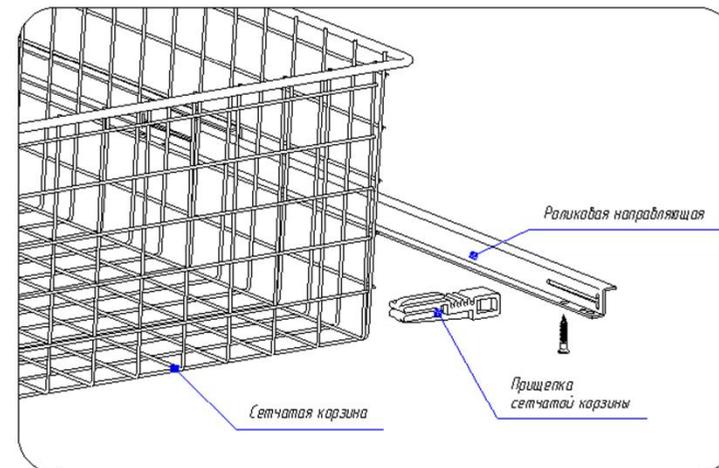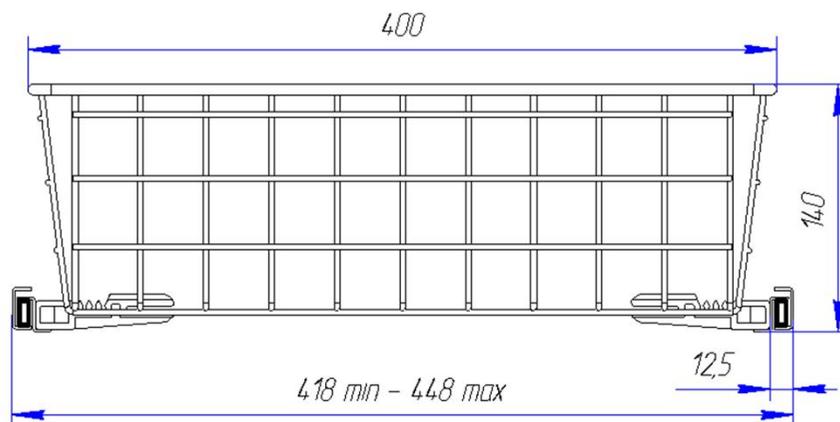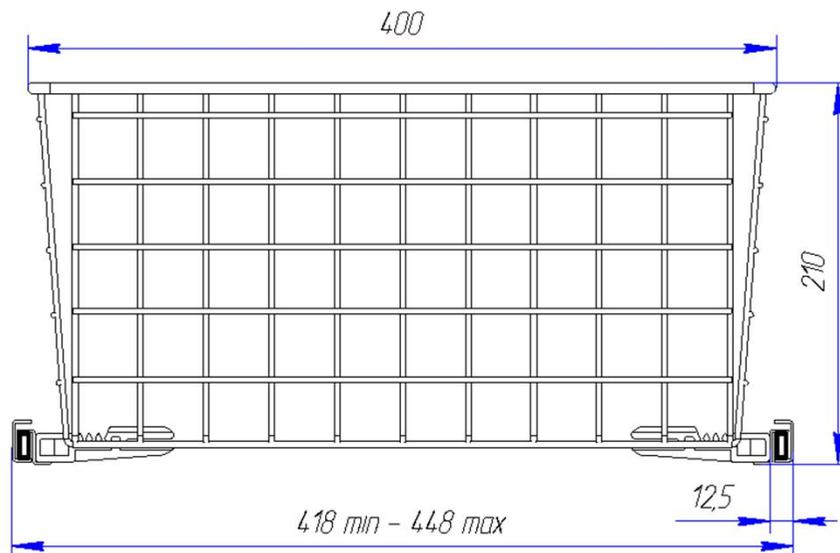



## Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей в шкаф купе

<i>Размер сетчатой корзины (ВхШхГ), мм</i>	<i>Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Используемая направляющая</i>	
120 x 300 x 400	140	313, 318, 323, 328, 333, 338, 343	410	роликовая 400 мм	
120 x 350 x 500	140	358, 363, 368, 373, 378	510	роликовая 500 мм	
190 x 350 x 500	210				
120 x 400 x 400	140	418, 423, 428, 433, 438, 443, 448	410	роликовая 400 мм	
190 x 400 x 400	210				
120 x 400 x 450	140		465	роликовая 450 мм	
190 x 400 x 450	210				
120 x 400 x 500	140		510	роликовая 500 мм	
190 x 400 x 500	210				
120 x 450 x 450	140		458, 463, 468, 473, 478, 483	465	роликовая 450 мм
190 x 450 x 450	210				
120 x 500 x 500	140	523, 528, 533, 538, 543, 548, 553	510	роликовая 500 мм	
190 x 500 x 500	210				
120 x 500 x 600	140		610	роликовая 600 мм	
190 x 500 x 600	210				
120 x 550 x 550	140	558, 563, 568, 573, 578, 583, 588	570	роликовая 550 мм	
190 x 550 x 550	210				

## Монтаж сетчатых полок в шкаф купе



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

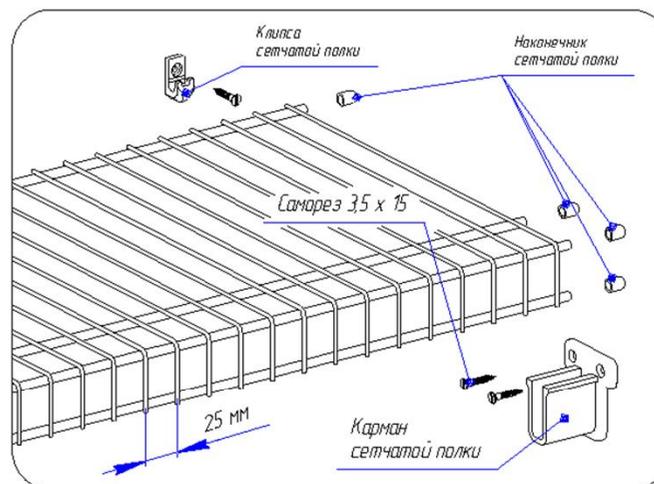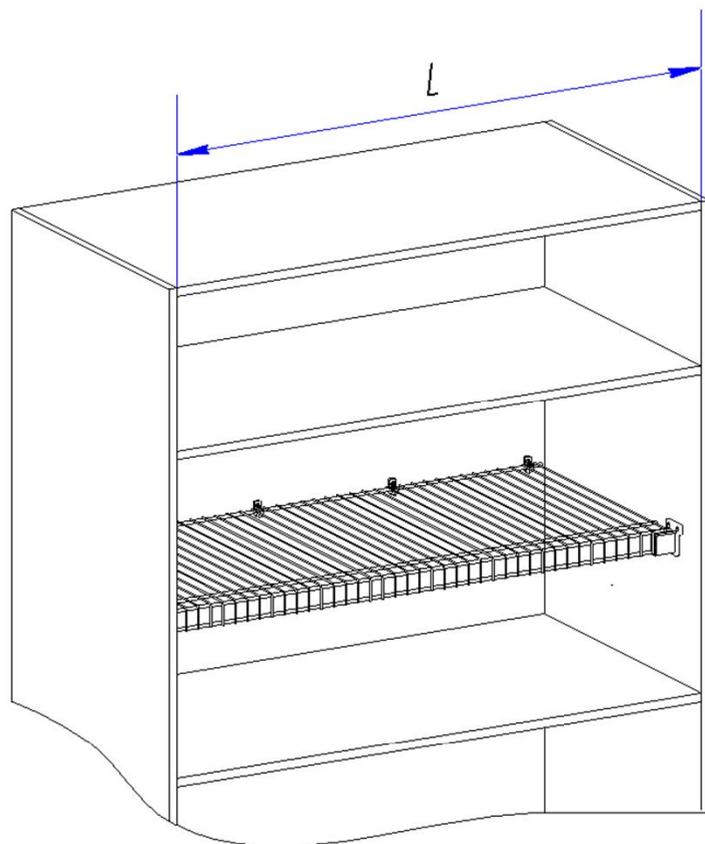

Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к максимальному размеру, исходя из следующих условий:

Длина полки max =  $L - 20$  мм,

Длина полки min =  $L - 60$  мм.


Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*

\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

## Монтаж сетчатых полок с использованием опорной скобы



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

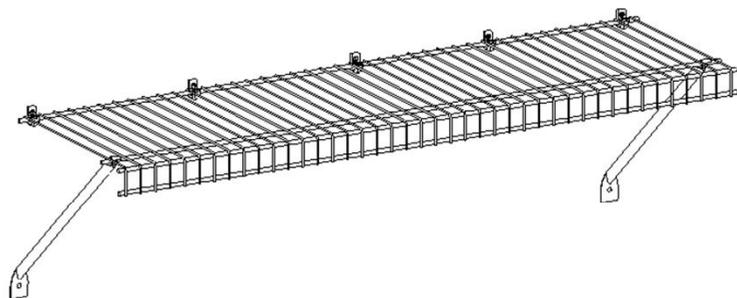


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*

\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

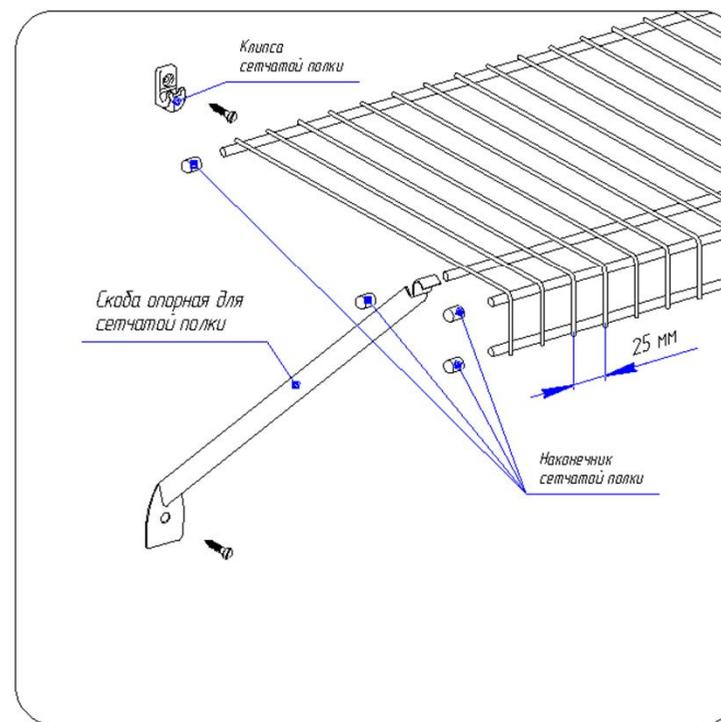


7

## Монтаж сетчатых полок с использованием опорной стойки



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

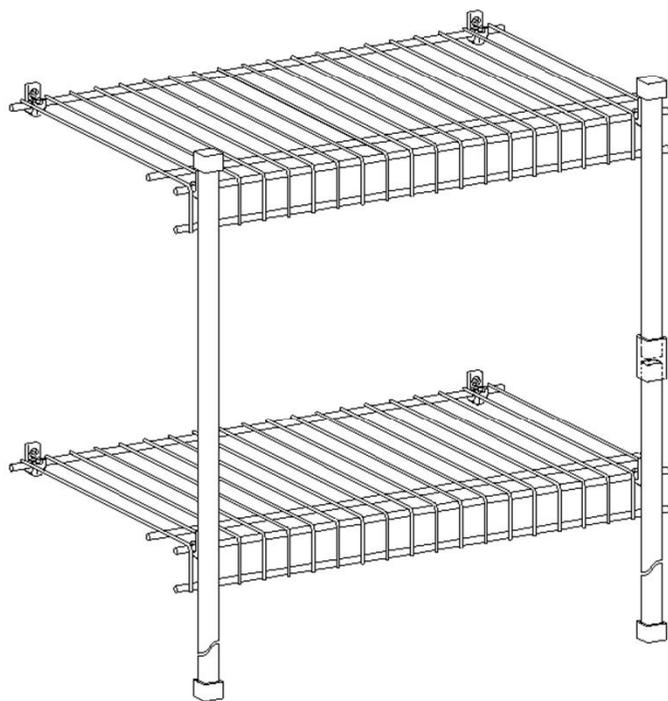


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*


\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

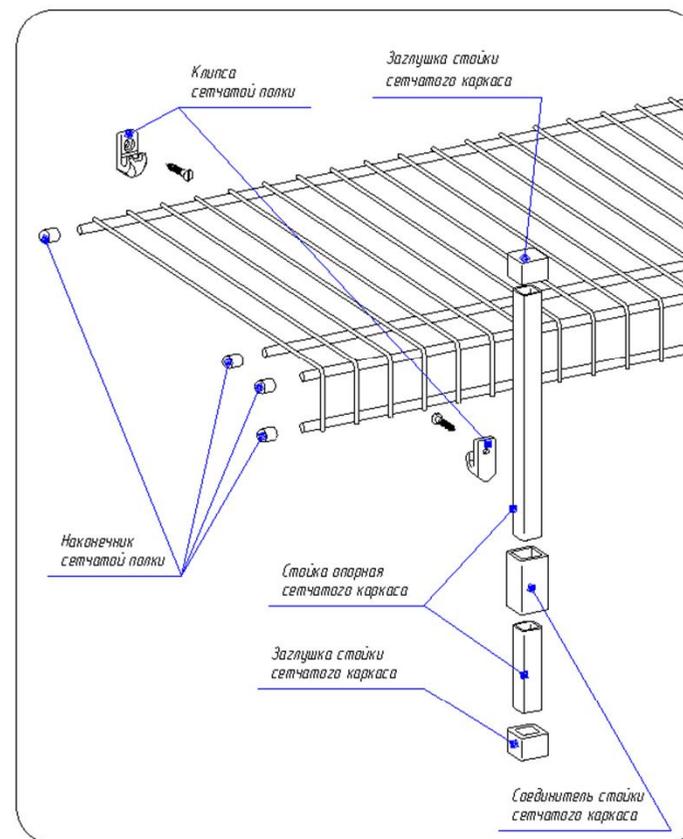

## Монтаж сетчатой обувницы





[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

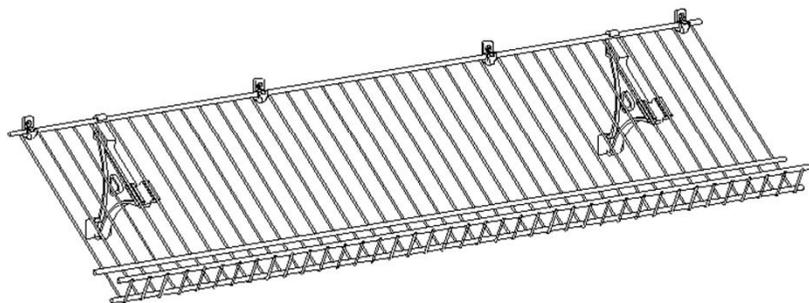

Сетчатые обувницы режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой обувницы необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой обувницы - 25 мм (кратно 25 мм).

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой обувницы - 245 мм.\*

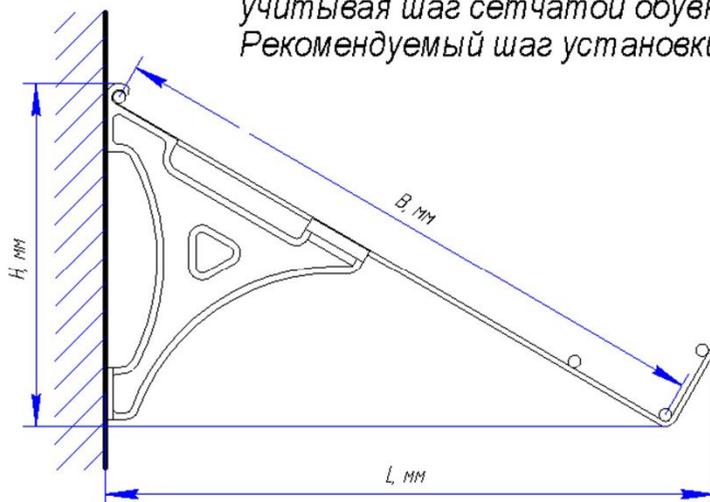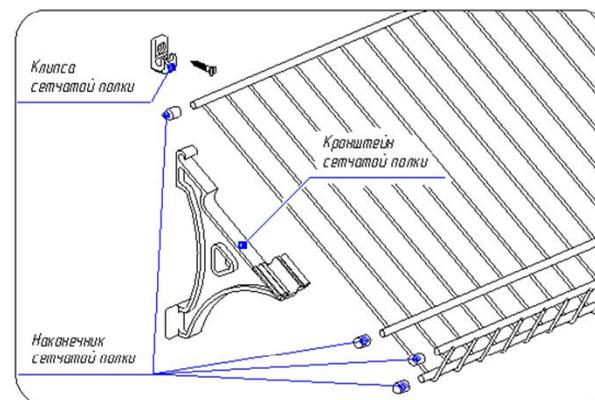


\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

Ширина полки, B мм	H, мм	L, мм
230	160	230
300	165	290
400	215	375
500	265	460

## Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 230 и 300 мм



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

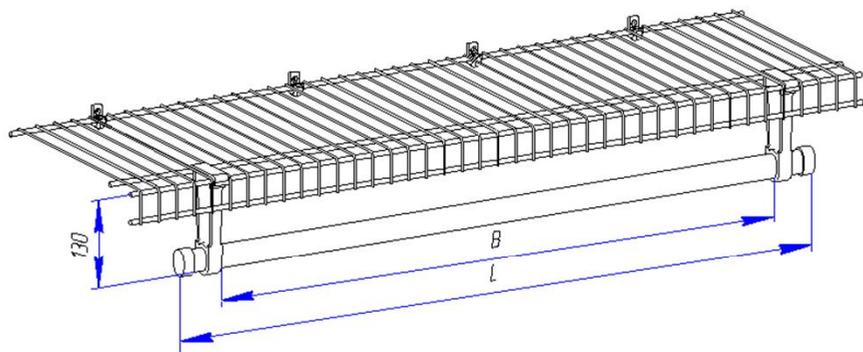


Кронштейн вешала устанавливается на полку без дополнительной фурнитуры и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.

Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.  
 $L = B + 80 \text{ мм.}$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1 метр.

При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и клипсами.

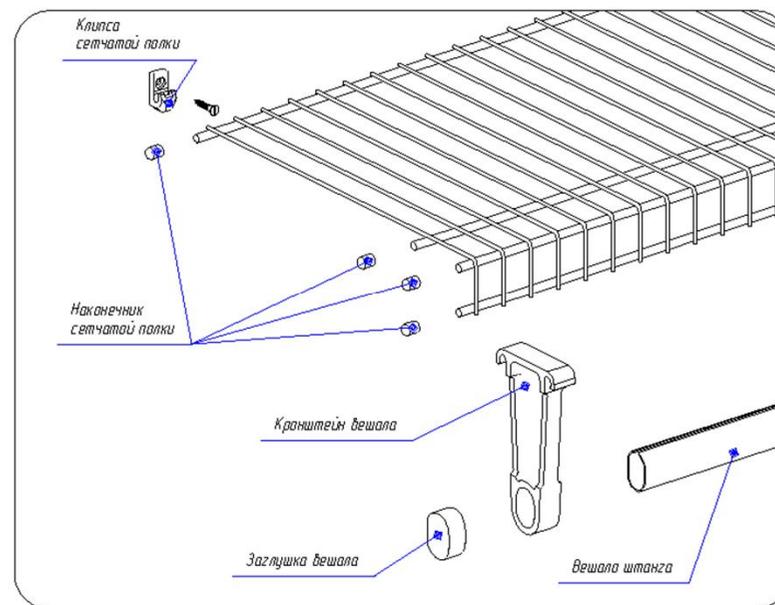


**10**

## Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 400 и 500 мм



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

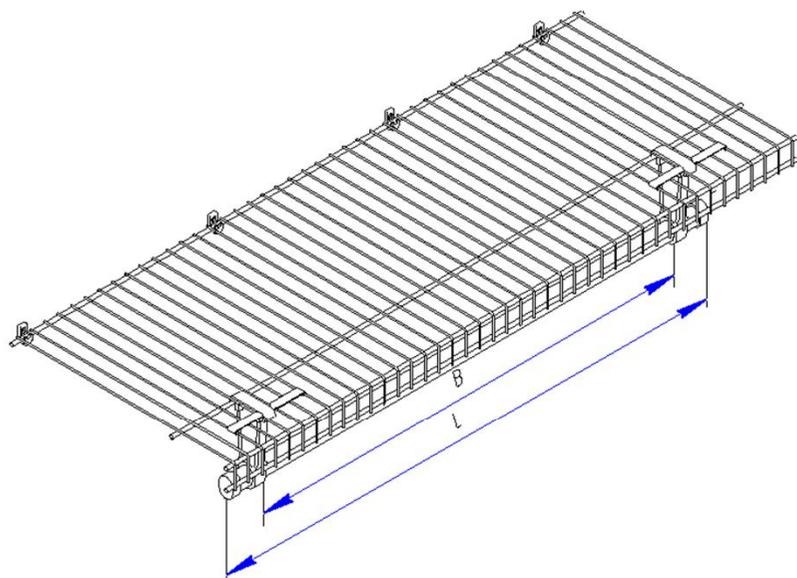


Кронштейн вешала устанавливается на сетчатую полку при помощи лепестка адаптера и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.

Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.

$$L = B + 80 \text{ мм.}$$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1 метр.


При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и клипсами.

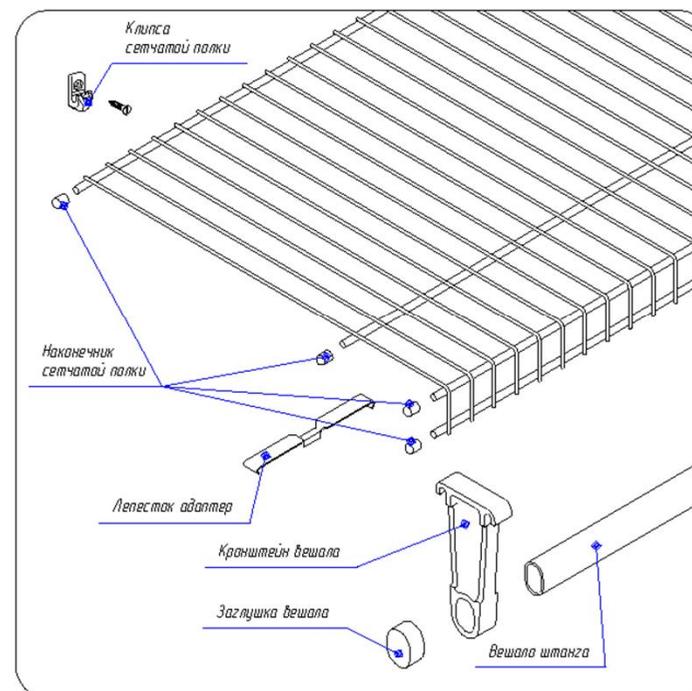

## Монтаж делителя сетчатых полок




[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

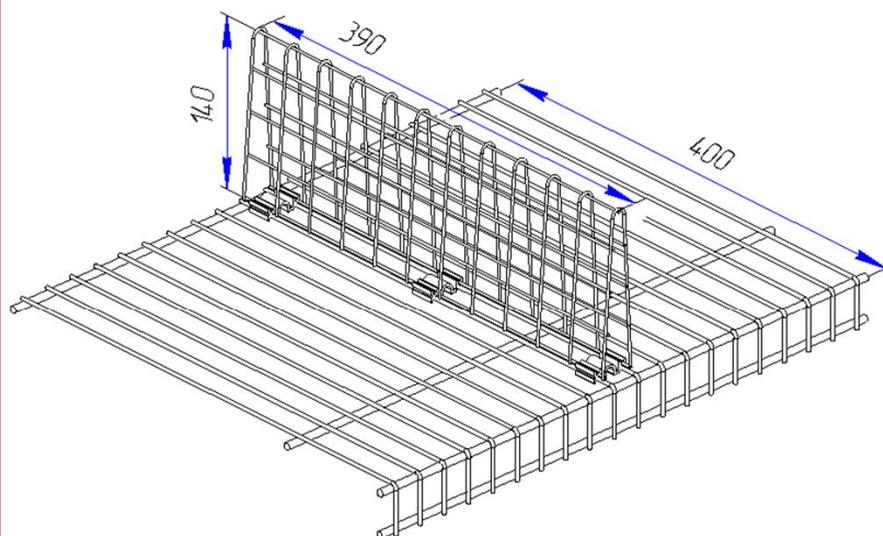

Делитель сетчатой полки легко крепится к полке с помощью клипсы крепления.


Размер делителя выбирается в соответствии с размером сетчатой полки.  
Высота делителей для всех полок одинакова - 140 мм.

Рекомендуемое количество клипсы крепления  
для полки 230 мм - 2 шт,  
для полок 300, 400, 500 мм - 3 шт.

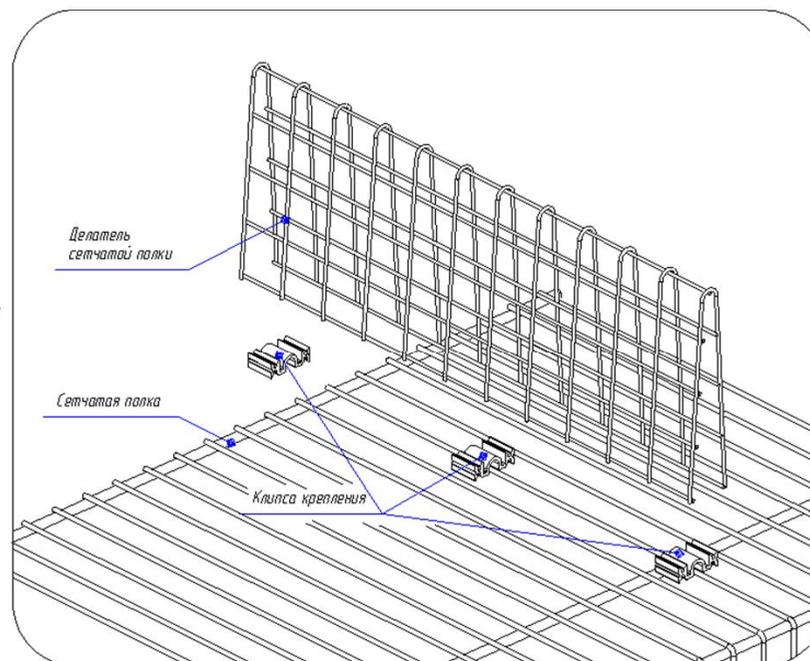


**12**

## Монтаж вешала штанги в шкаф купе

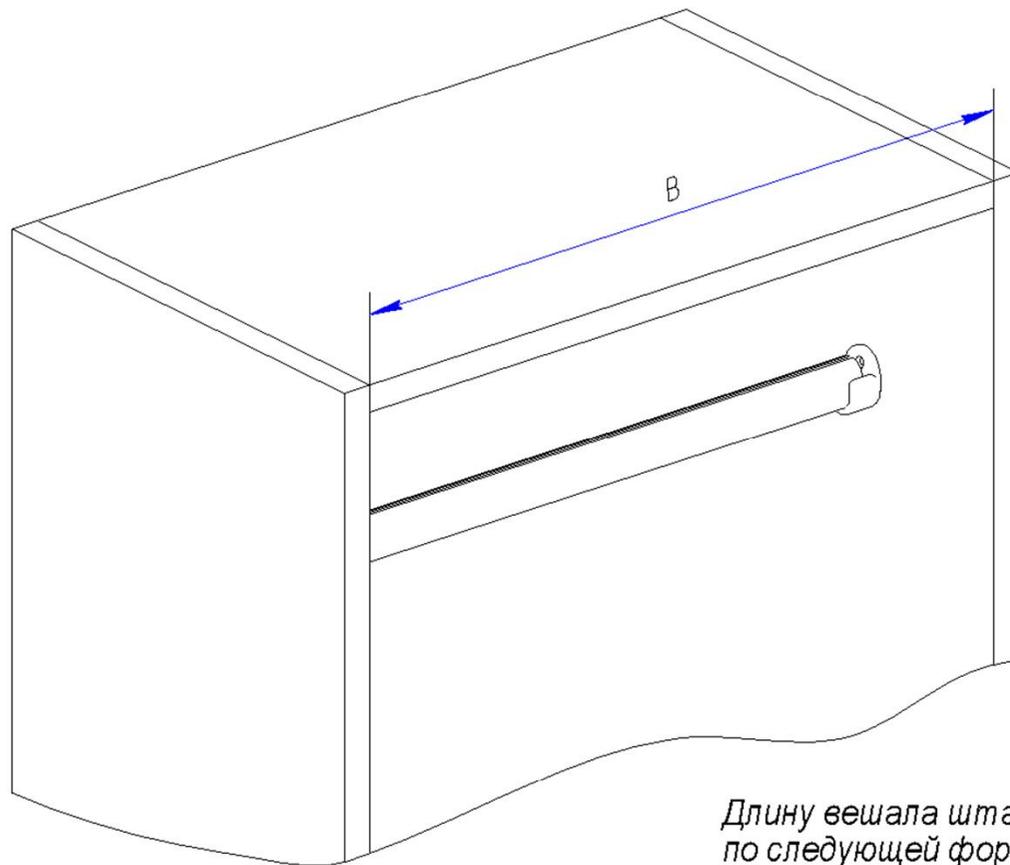

[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

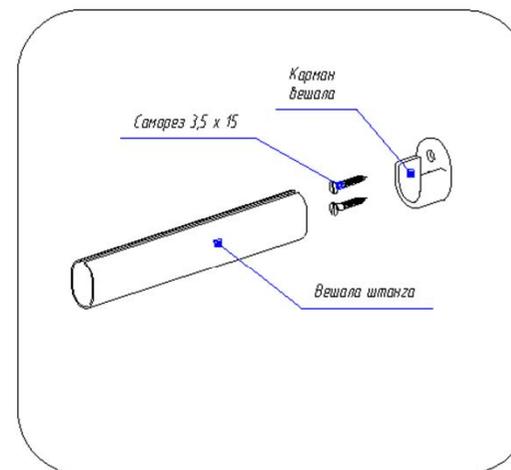


Длину вешала штанги (L) необходимо определять по следующей формуле.

$$L = B - 15 \text{ мм.}$$

**13**

## Сборка сетчатого модуля

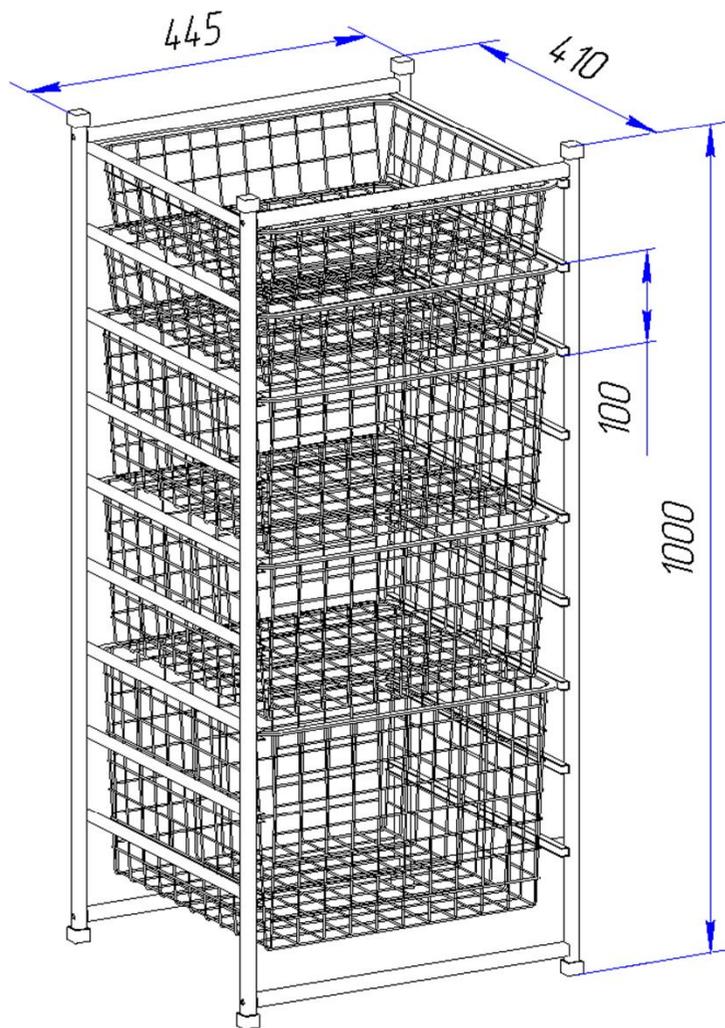

[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

Сетчатый модуль поставляется в разобранном виде, двумя упаковками.


- каркас сетчатого модуля  
габариты упаковки 1050 x 420 x 50 мм
- корзины для сетчатого модуля.  
габариты упаковки 400 x 400 x 400 мм.

Направляющие сетчатого каркаса позволяют переставлять корзины в произвольном порядке.

## Сборка сетчатого модуля



[www.naidy.com](http://www.naidy.com)

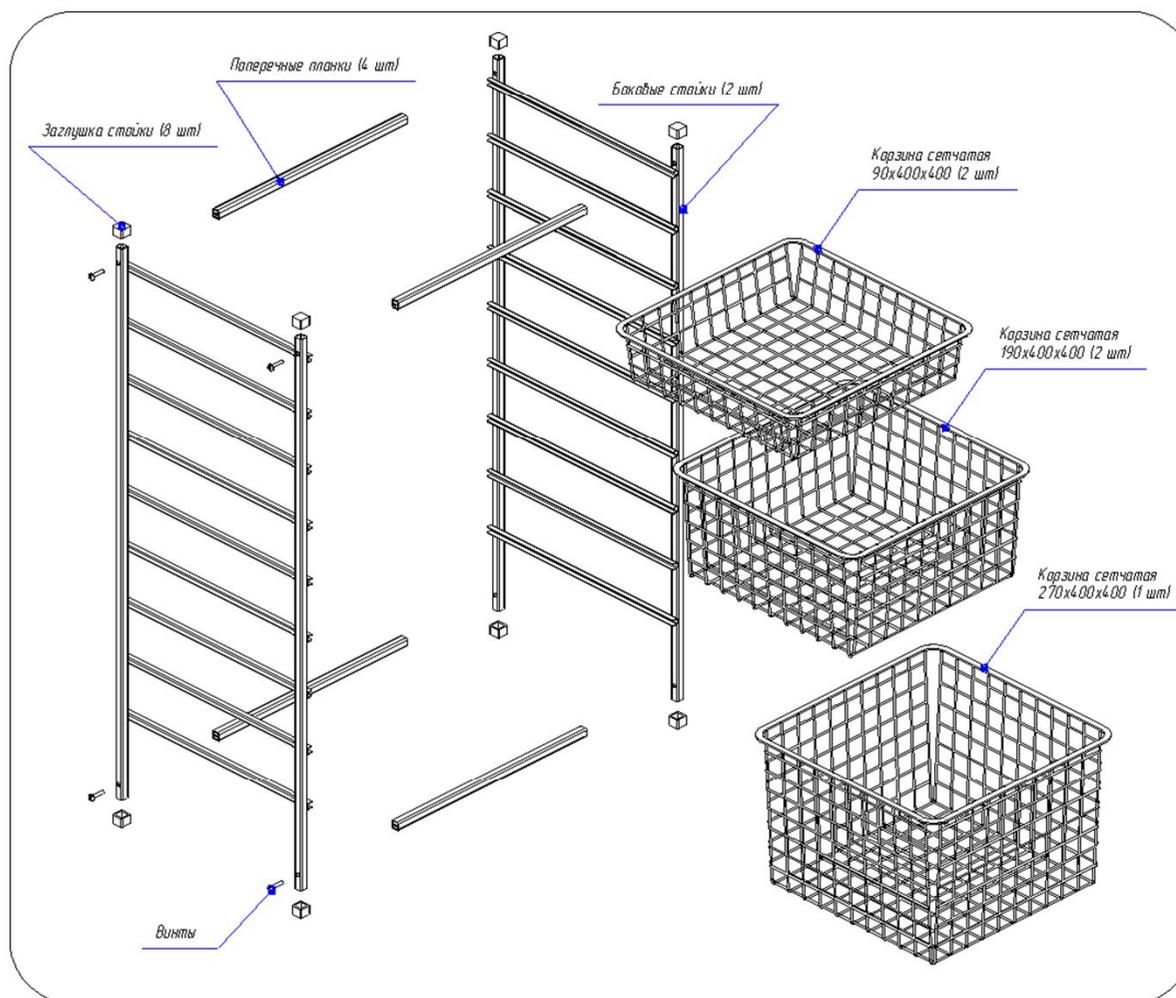


15


# Инструкция по монтажу корзины для белья (откидной).

235 мм x 435 мм x 230 мм,  
235 мм x 525 мм x 230 мм


Откидная система

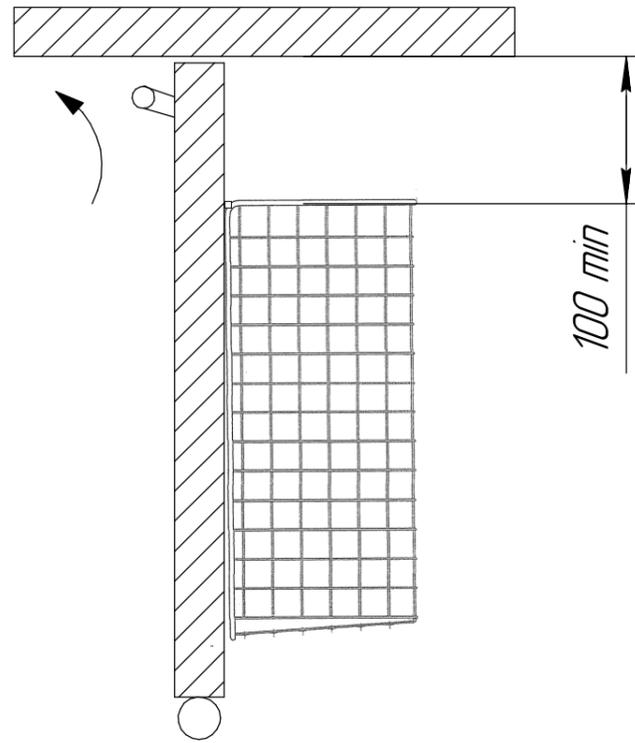

Откидная система

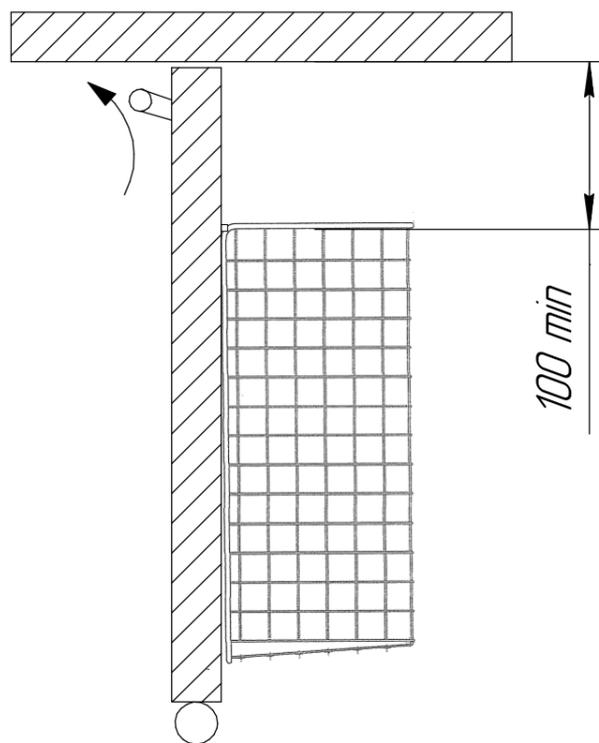


Распашная система

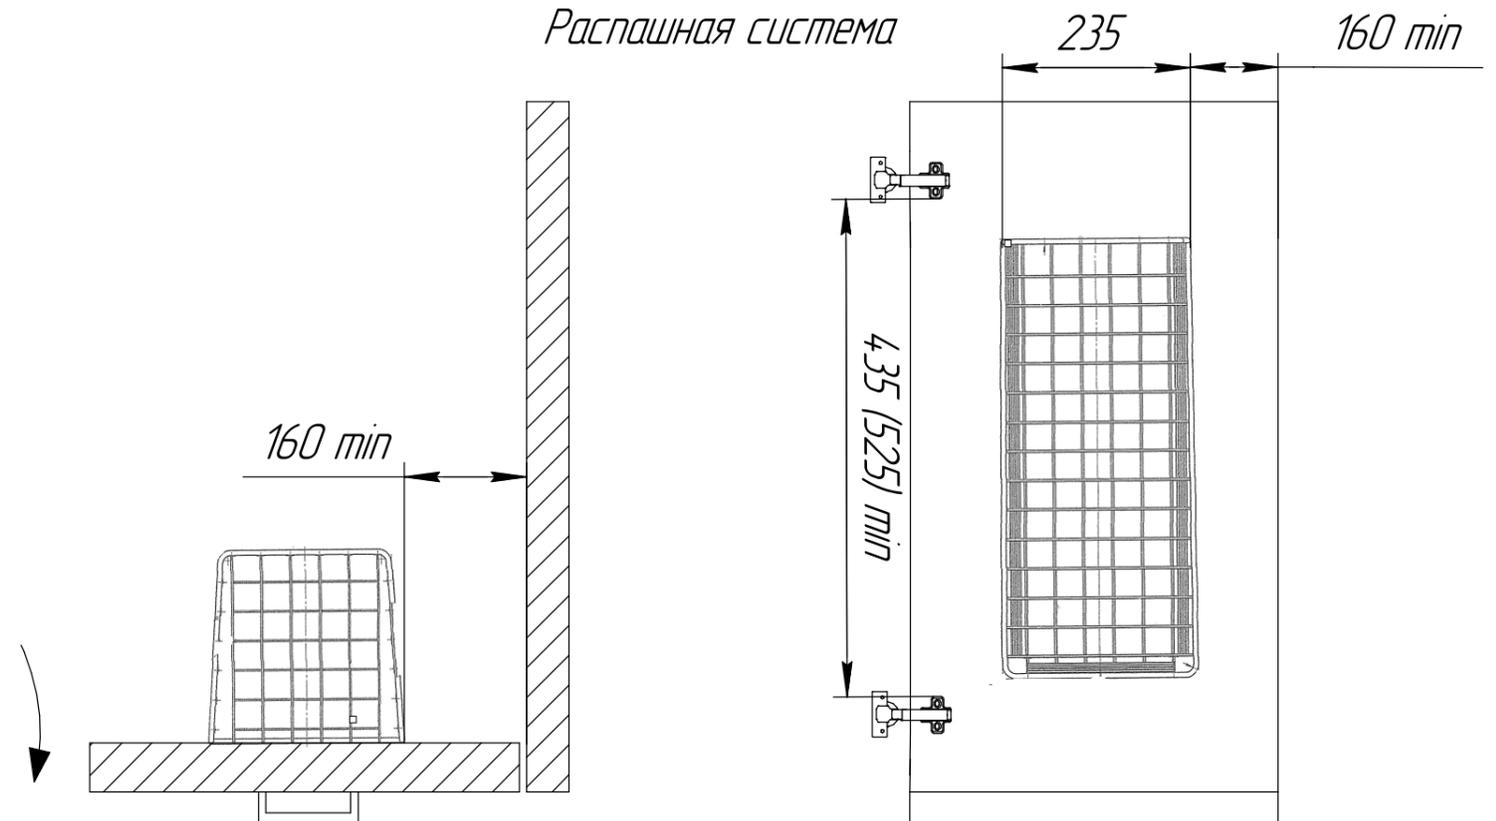

340 мм x 435 мм x 230 мм

340 мм x 525 мм x 230 мм

Распашная система

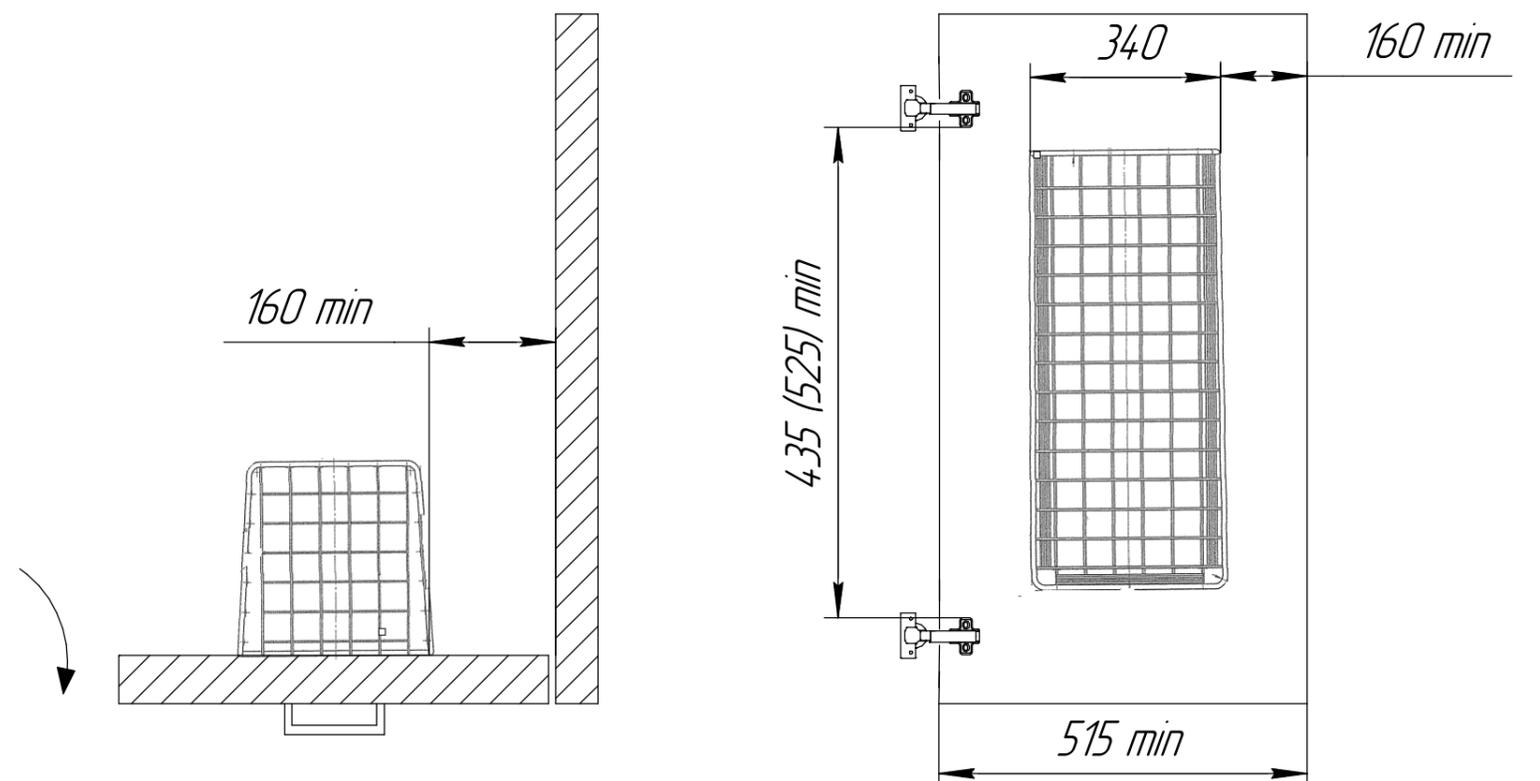



Компания НАЙДИ  
Ваш надежный поставщик  
комплектующих для мебели

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:  
+7 (3412) 539-149  
sale@naidy.com  
[https://vk.com/furniture\\_naydi](https://vk.com/furniture_naydi)

[www.naidy.com](http://www.naidy.com)